

# 木戸取付方法


## 部材表

		別販売	
木戸		共通部材	
<p>庭木戸</p>  <p>取手付木戸</p>	<p>黒竹 匠 矢来木戸Ⅱ型</p>  <p>取手無木戸</p>	<p>大型ステン蝶番</p>  <p>ターンナットTN-4 16個</p>	<p>ターンナット施工手順</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>●ターンナットを下穴に挿入した後、器材を当てがいビスを軽く押すと、ナットが回転します。</li> <li>●手回しドライバーでビスを押しながら1～2回逆転(左回り)し、そのまますぐに2～3回正転(右回り)して、ビスを軽くねじ込みます。</li> <li>●そのまま続けて締めつけます。(大量にご使用の場合はここで、エアや充電式ドライバー等に換えていただくと能率的です)</li> </ul>

別販売				
角柱		丸柱		
<p>支柱</p>  <p>60角・80角</p>	<p>支柱キャップ</p>  <p>Aタイプ・Bタイプ</p>	<p>支柱</p>  <p>70丸・90丸</p>	<p>支柱キャップ</p>  <p>Aタイプ・Bタイプ</p>	<p>丸柱用蝶番取付板</p>  <p>ステンサラビス小頭 ブロンズ 4×16 4本</p> <p>ステンサラビス ブロンズ 4×19 8本</p>

一般的な人工庭木戸取付方法になります。

①

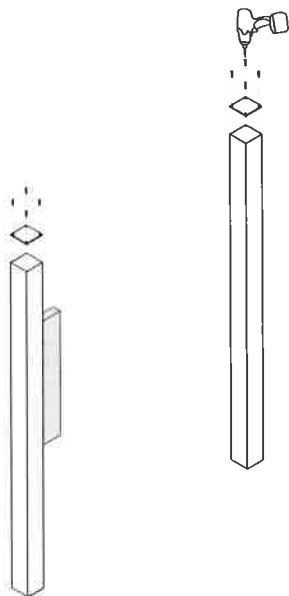


① 支柱設置の前に支柱キャップを付属ビスで取り付けて下さい。

**注**


水平・垂直・支柱間の寸法を確認後、支柱を固定してください。

②

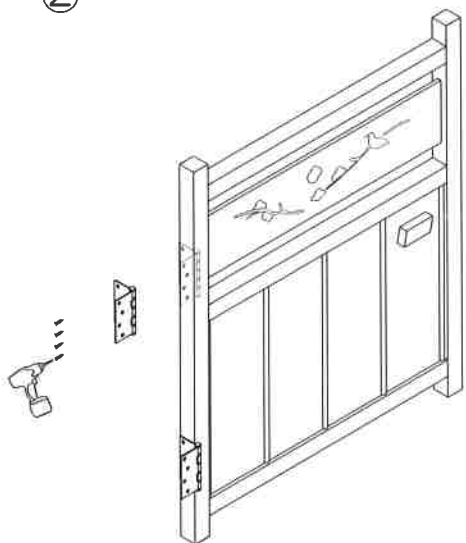

② 人工庭木戸に蝶番を付属ビスで取り付けます。

③

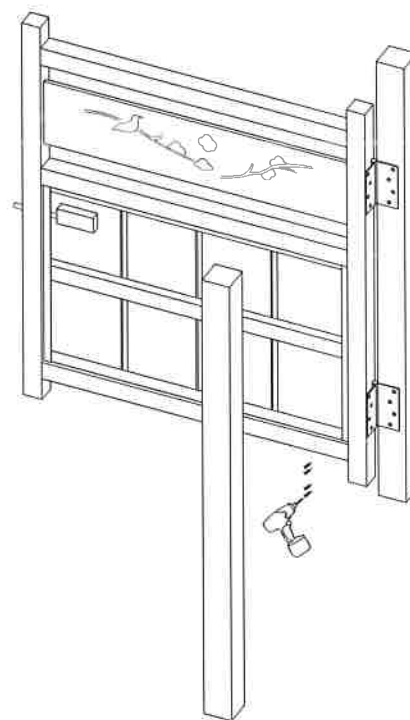


③ 人工庭木戸に取り付けた蝶番を支柱に付属ビスで取り付けます。

丸柱の場合、支柱に丸柱用蝶番取付板を付属ビスで取り付け後人工庭木戸を取り付けて下さい。


**注**

開閉の確認は必ず行ってください。

丸柱の場合

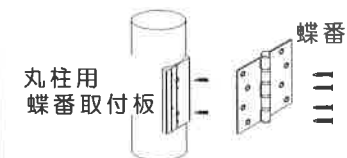

④

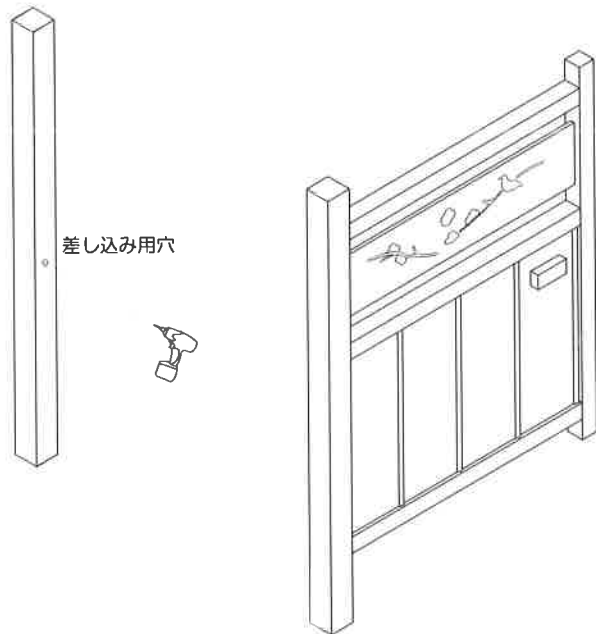

差し込み用穴

- ④ 受け側の支柱に人工庭木戸の取手(芯棒)の差し込み用の穴(φ9~φ10)を開けます。

注

黒竹 匠 矢来木戸Ⅱ型の場合、穴あけは不要です。

完成

