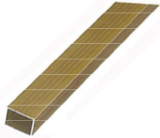


竹垣セット 5型 施工マニュアル 部材表

(竹垣セット5型 6型) 共通





角柱			丸柱		
支柱	支柱キャップ	チャンネル20	支柱	支柱キャップ	チャンネル 20丸
					
60角・75角・80角	Aタイプ・Bタイプ	ブロンズ	70丸・90丸	Aタイプ・Bタイプ	ブロンズ

共通部材					
胴縁 20	胴縁20ジョイントハット型	パネル御簾垣	押え竹#50 2本足	ポール22φ	ポールキャップ
					
ブロンズ		イエロー・ソフトグリーン	イエロー・ソフトグリーン	イエロー・ソフトグリーン	イエロー・ソフトグリーン
ステンナベビス 4×16mm	ナベビス小頭 4×16mm	ナベビス 4×25mm	ナベビス 4×50mm	ポリ縄	
					
骨組み組立用 ブロンズ	パネル用 イエロー	割竹#40 2本足用 イエロー	立子用 イエロー	3mm×35m・2kg玉 (350m)	


一般的な御簾垣パネルの施工部材になります。

竹垣セット5型


1 / 3

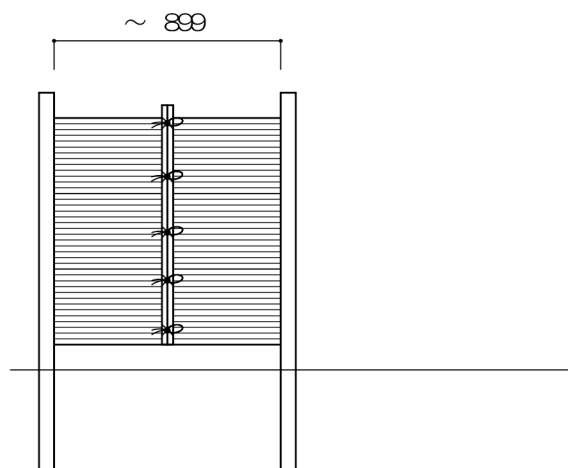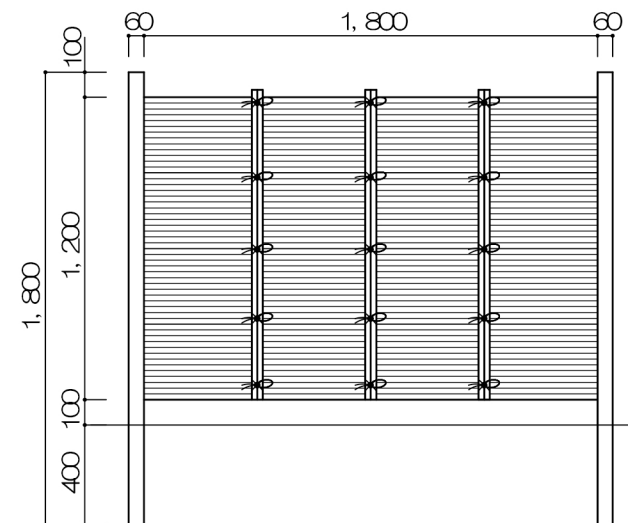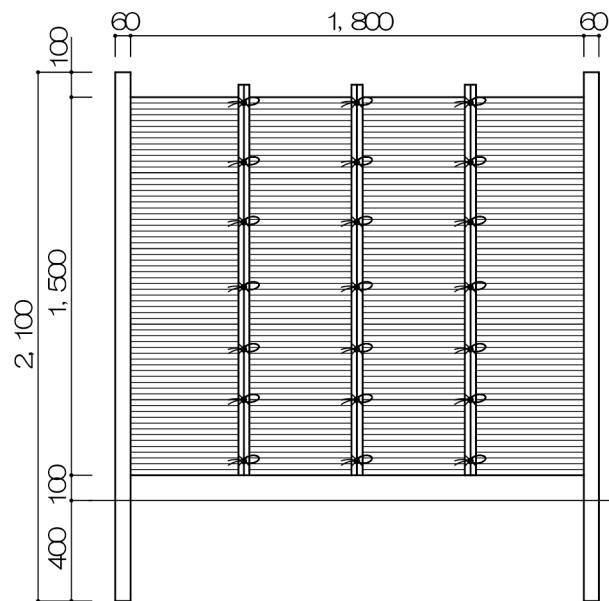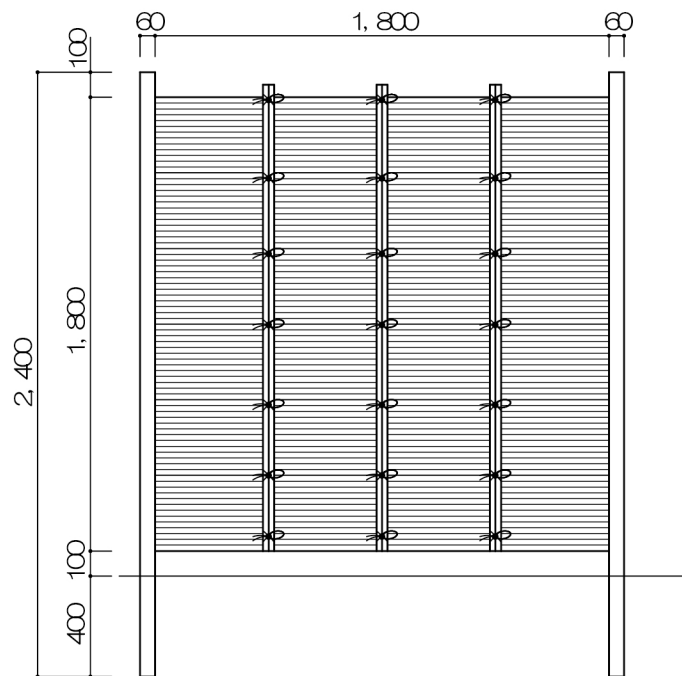

立子本数 4本

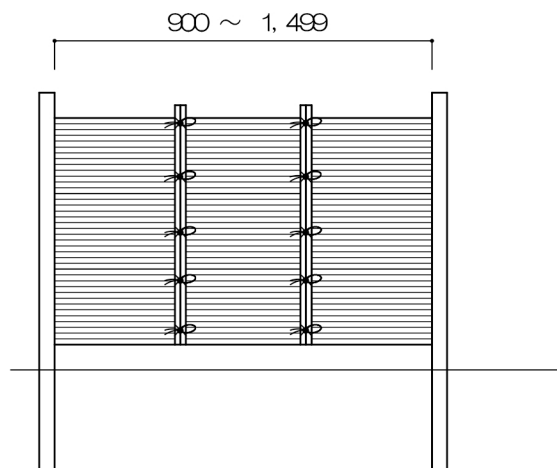


立子本数 8本

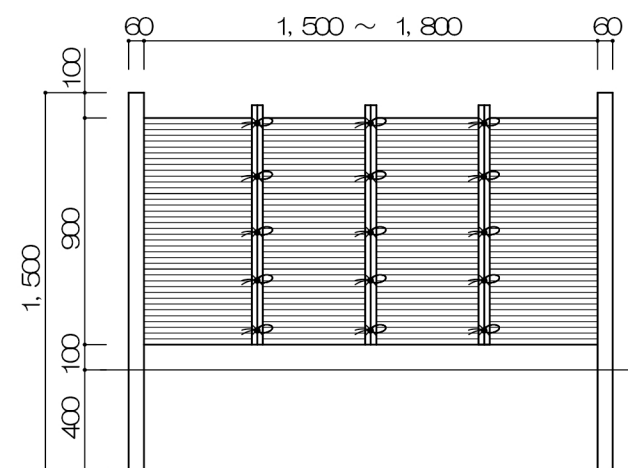

立子本数 12本




②

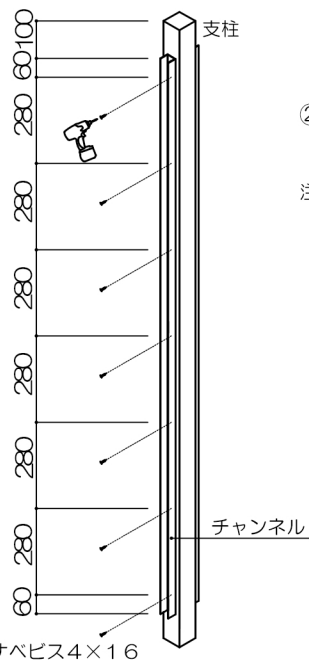


注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径(3.2mm)

③

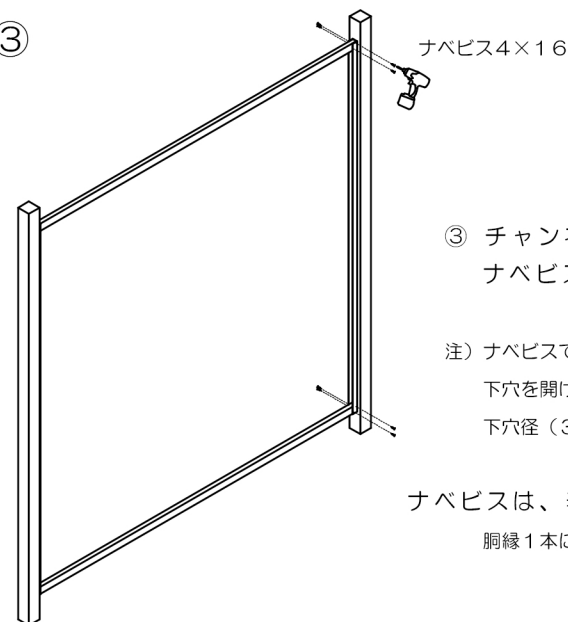

注) ナベピスで取り付ける際、予め電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)

ナベビスは、表裏対角線上に止めて下さい。

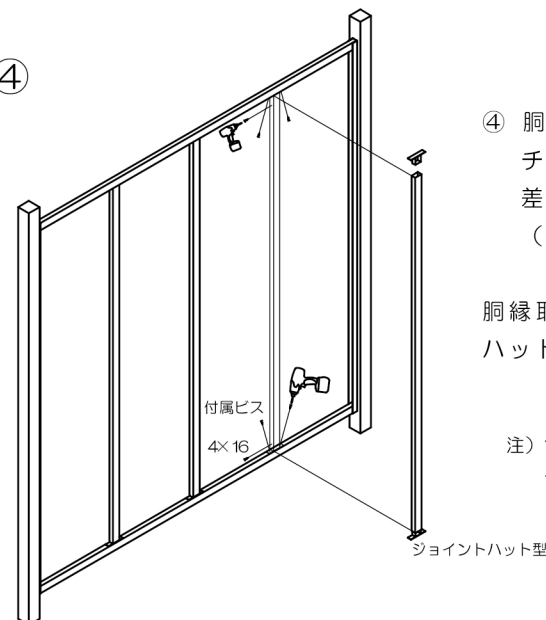

胸縁取り付け後、胸縁とジョイント
ハット型をナベビス4×16で固定します

注) ナベビスで取り付ける際、予め電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3, 2mm)


注) 表示寸法に付いては、目安になります。

竹垣セット5型

両面の場合、表裏同じ工程になります。

3 / 3

⑤

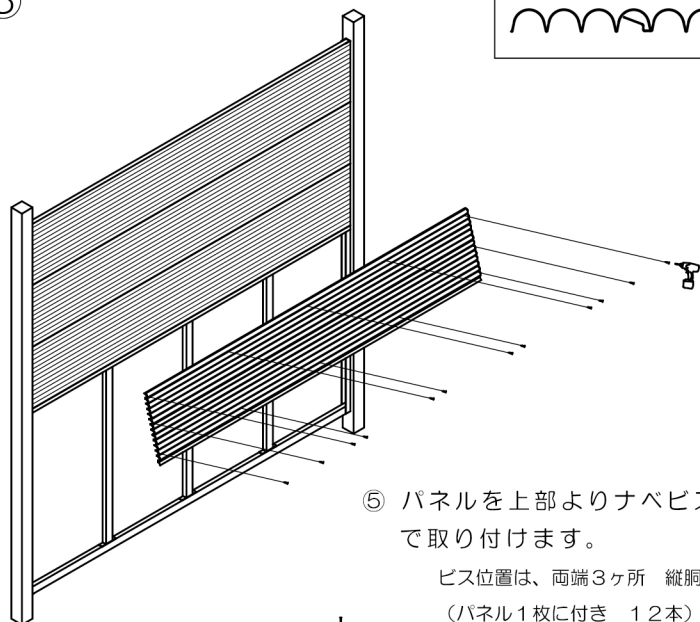


パネルジョイント詳細図



⑤ パネルを上部よりナベビス小頭4×16で取り付けます。

ビス位置は、両端3ヶ所 縦胴縁2ヶ所
(パネル1枚につき 12本)


⑥

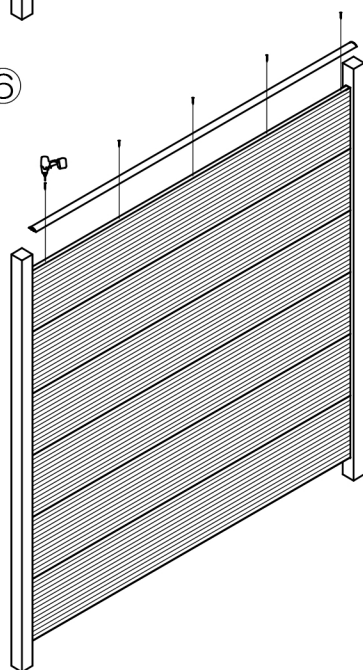

⑥ 天端に押え竹#50 2本足を
ナベビス4×25で取り付けます。

注) ナベビスで取り付ける際、予め電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3, 2mm)


⑦

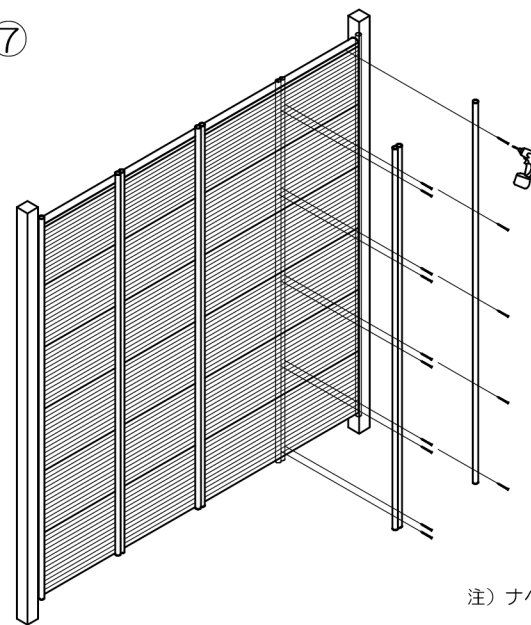

⑦ チャンネル及び縦胴縁の位置に
立子をナベビス4×50
で取り付けます。
(飾り縄の位置に)

注) ナベビスで取り付ける際、予め電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3, 2mm)

⑧

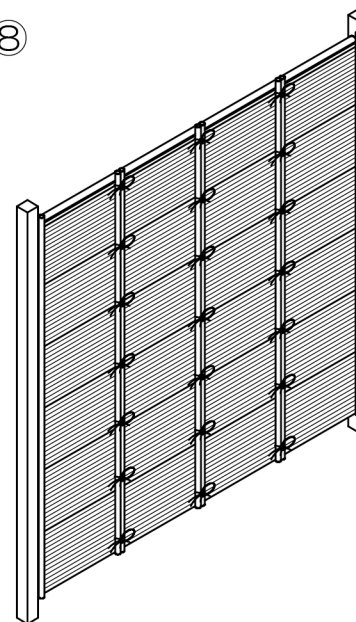

⑧ 立子設置のビスの位置にポリ縄を
結びます。

御簾垣パネルと立子(ボール)の隙間に
ポリ縄を通します。

