
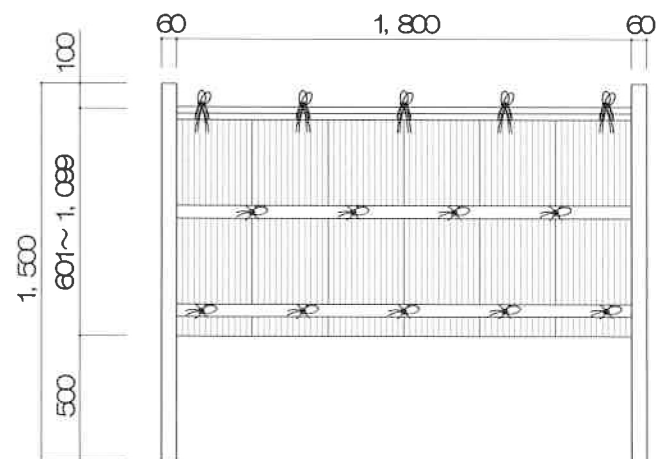
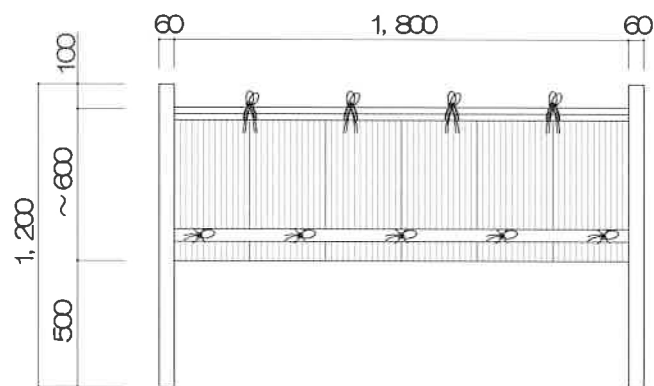
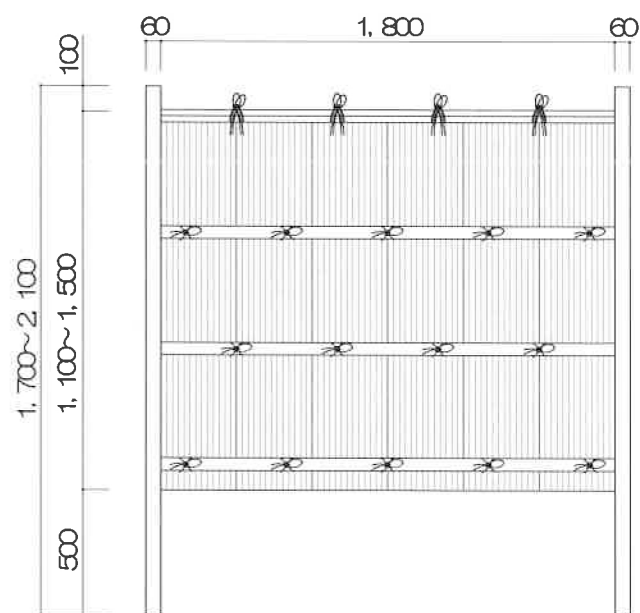


竹垣セット 9型 施工マニュアル 部材表


(竹垣セット9型 10型) 共通

角柱			丸柱		
支柱  60角・75角・80角	支柱キャップ  Aタイプ・Bタイプ	チャンネル 20  ブロンズ	支柱  70丸・90丸	支柱キャップ  Aタイプ・Bタイプ	チャンネル 20丸柱  ブロンズ
共通部材					
胴縁 20  ブロンズ ステンナベビス 4×50mm	パネル御簾垣  イエロー ポリ縄	押え竹#50 2本足  イエロー	冠竹#70  イエロー	ステンナベビス 4×16mm  骨組み組立用 ブロンズ	ナベビス小頭 4×16mm  パネル取り付け用 イエロー
 押え竹・冠竹取り付け用 イエロー	 3mm×3.5m・2kg玉 (350m)	一般的な立御簾垣パネルの施工部材になります。			

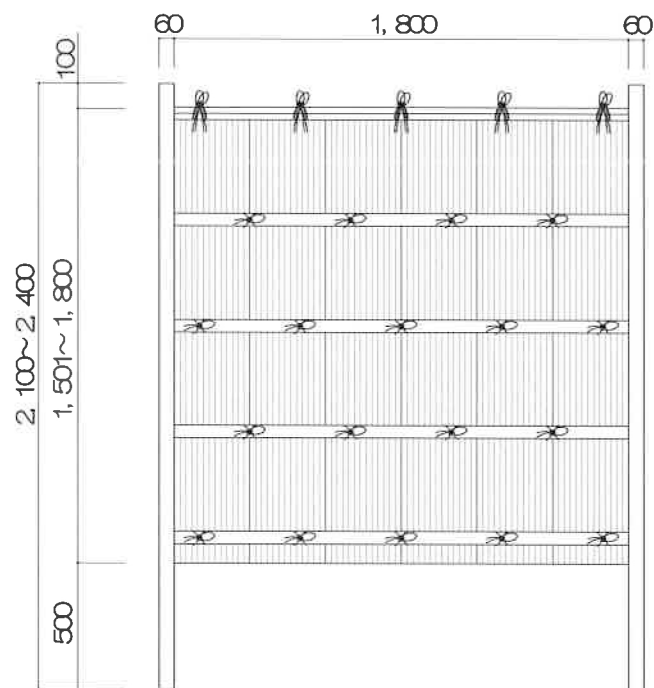


寸法表示は、胴縁の天端になります。


H1800の場合

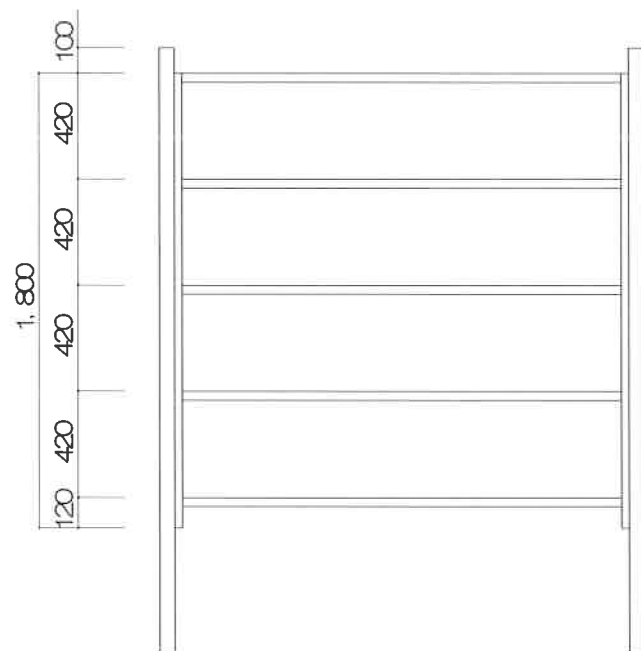


H1500の場合

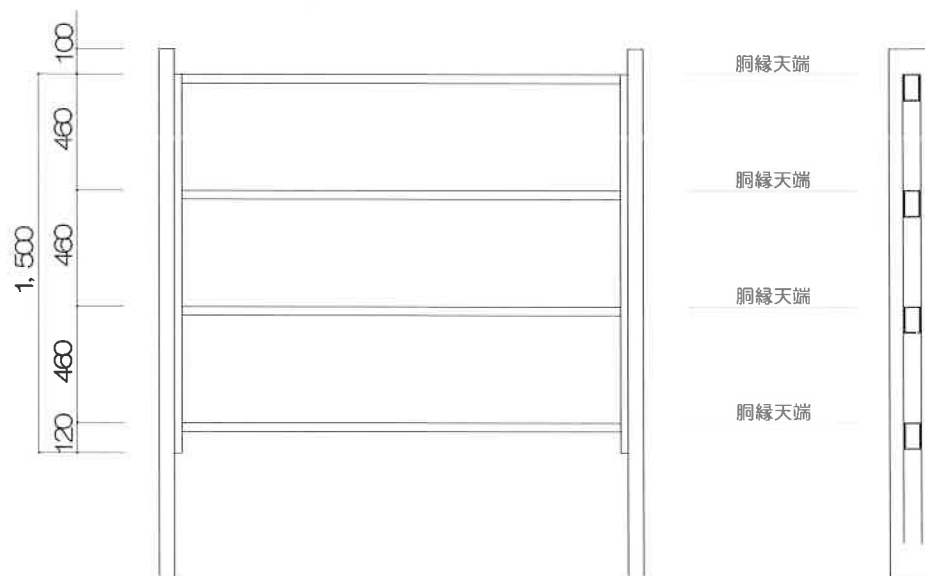

H600の場合

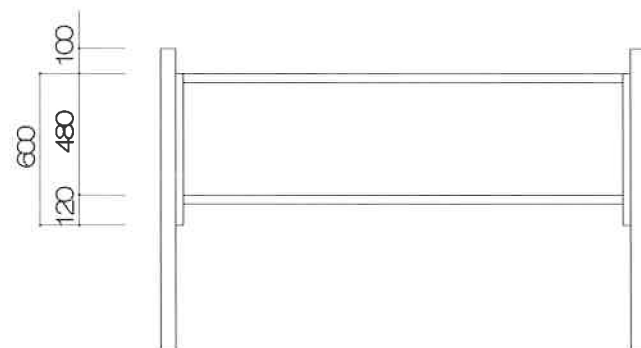

H900の場合

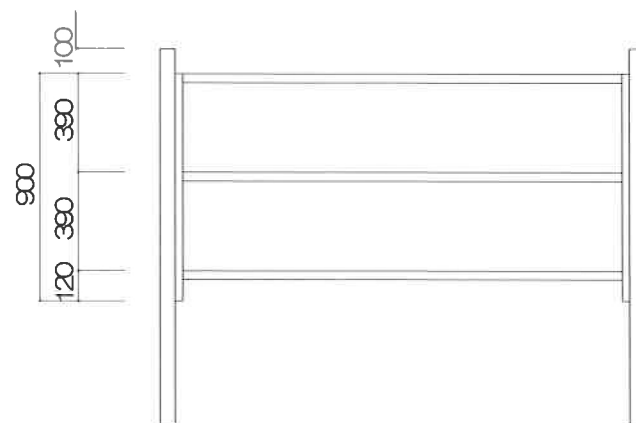


①

電動ドライバー



① 支柱設置の前に支柱キャップを付属ビスで
取り付けてください。

②

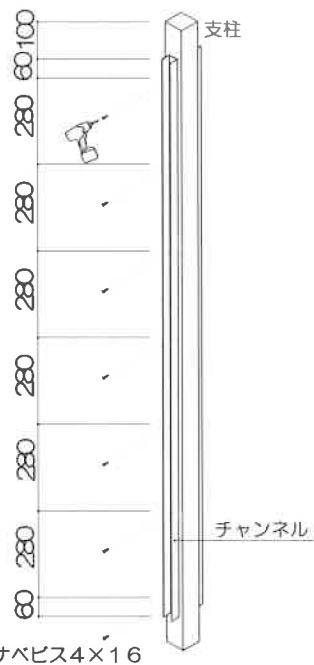

② 支柱設置後、支柱にチャンネルを
ナベビス4×16で取り付けます。


注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3, 2mm)

ナベビス4×16
チャンネル取付及びビス位置

(胴縁の位置を確認しビス位置を決めて下さい。)

注) 表示寸法に付いては、目安になります。

③

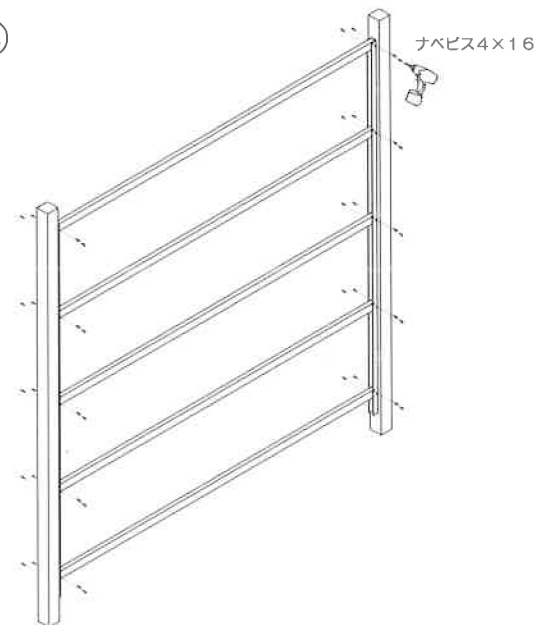


③ チャンネルに胴縁をナベビス4×16で取り付けます。
取り付け位置に付いては、図番2 / 5を参考にしてください。

ナベビスは、表裏対角線上に止めて下さい。

胴縁1本につき、ナベビス8本


注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3, 2mm)

④

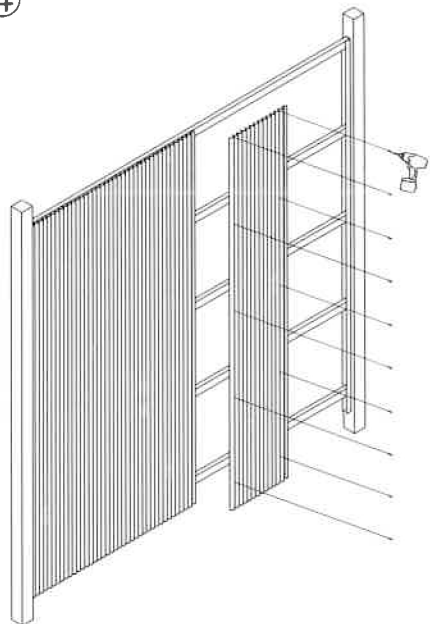


- ④ 御簾垣パネルを、縦方向に
ナベビス小頭4×16（胴縁の位置）
で取り付けます。

注）ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）




御簾垣パネルのジョイント部分に
御簾垣パネルを重ねて取り付けます。

ジョイント部分

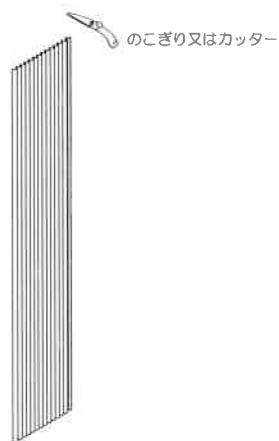

御簾垣パネルを取り付けの際、
最終パネルは、設置寸法に合わ
せてのこぎり又はカッター等で
不要の部分を切断してください


⑤

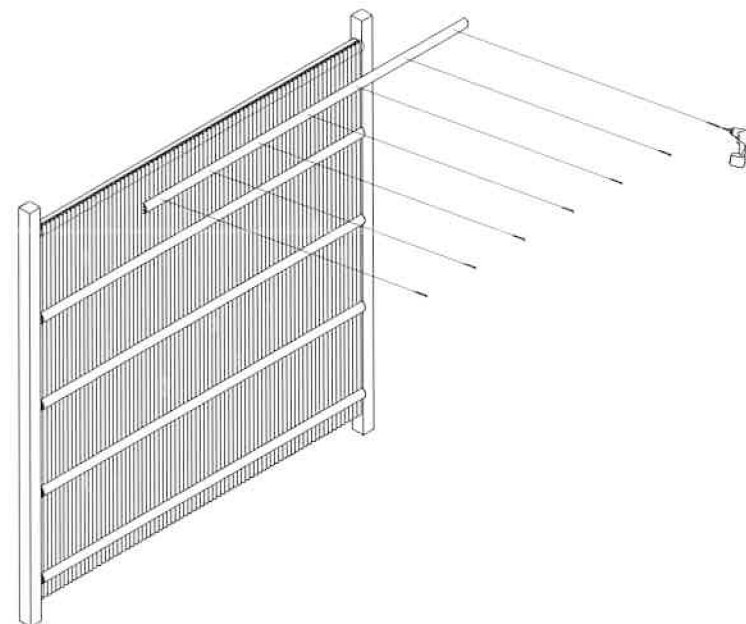

- ⑤ 胴縁の位置に押え竹#50 2本足をナベビス4×50で
取り付けます。
（ナベビス4×50は、両端以外飾り紐の位置になります。）

注）ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）



⑥

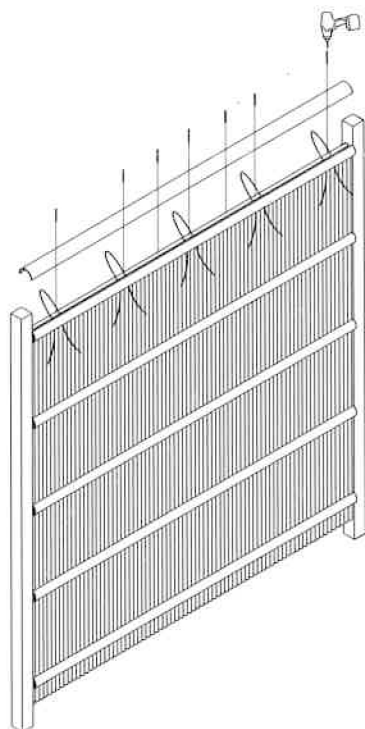

⑥ 胴縁20にブラ冠竹#70をかぶせ
ナベビス4×50で取り付けます。


注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径(3.2mm)

⑦

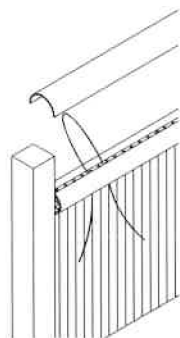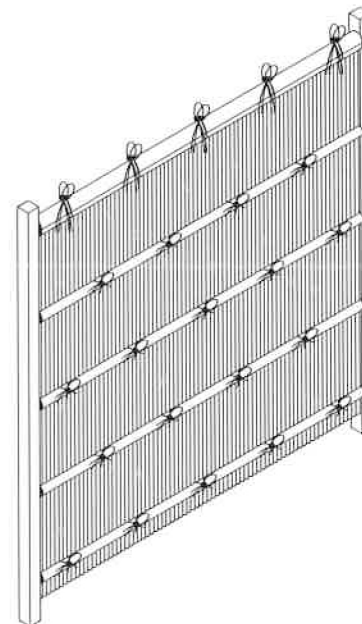


注) ブラ冠竹#70をかぶせる前に 予め
ブラ押え竹#50 2本足と御簾垣パネル
の隙間にポリ縄を通してください。

両面の場合

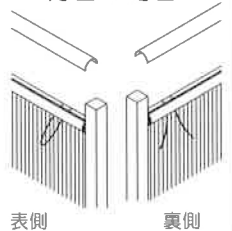

表側

裏側

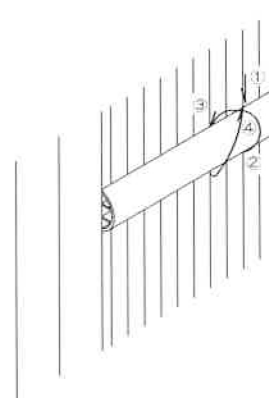

ブラ押え竹#50 2本足の固定ビスの位置
にポリ縄を結びます。

(両面の場合、表裏別々に結びます。)