

竹垣セット 11型 施工マニュアル部材表

(竹垣セット11・12・36・37・40・41型) 共通





角柱			丸柱		
支柱	支柱キャップ	チャンネル 20	支柱	支柱キャップ	チャンネル 20丸柱
					
60角・75角・80角	Aタイプ・Bタイプ	ブロンズ [®]	70丸・90丸	Aタイプ・Bタイプ	ブロンズ [®]

共通部材		
胴縁 20	ステンナベビス 4×16mm	ポリ縄
		
ブロンズ [®]	骨組み組立用 ブロンズ [®]	3mm×35m・2kg玉(350m)

出会い ・ ほのか の部材表は、次頁に掲載


出会いパネル				
出会いパネル  イエロー	押え竹#55  イエロー	冠竹#70  イエロー・	ステンナベビス 4×40mm  押え竹・冠竹取り付け用 イエロー	サラビス小頭 4×16mm  パネル取り付け用 イエロー
ほのかパネル				
ほのかパネル  イエロー・かや竹ふし染	横竹#55  イエロー・かや竹ふし染	笠竹#70  イエロー・かや竹ふし染	ステンナベビス 4×45mm  横竹・笠竹取り付け用 イエロー	ナベビス小頭 4×16mm  パネル取り付け用 イエロー

一般的な建仁寺パネルの施工部材になります。

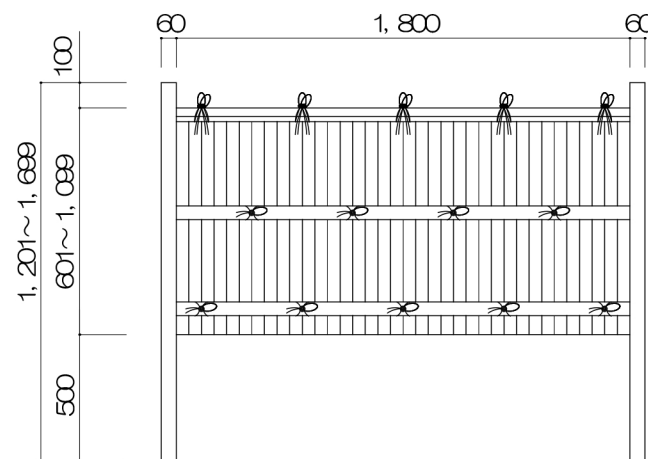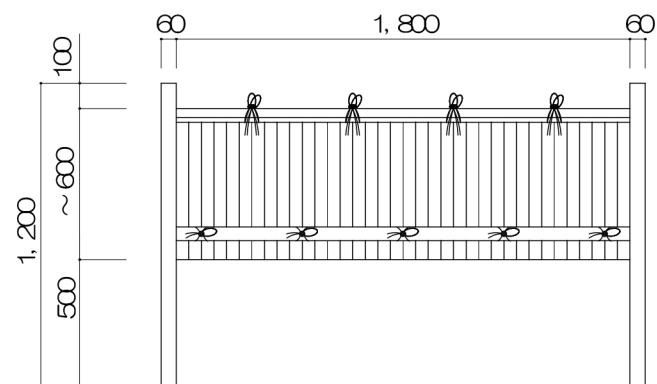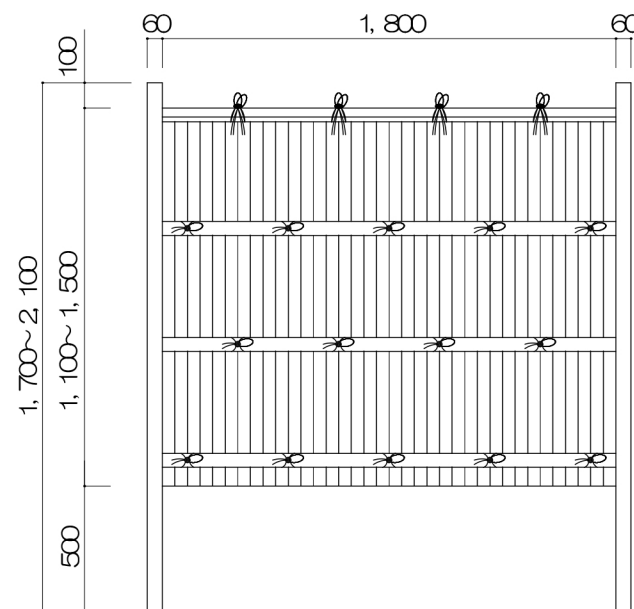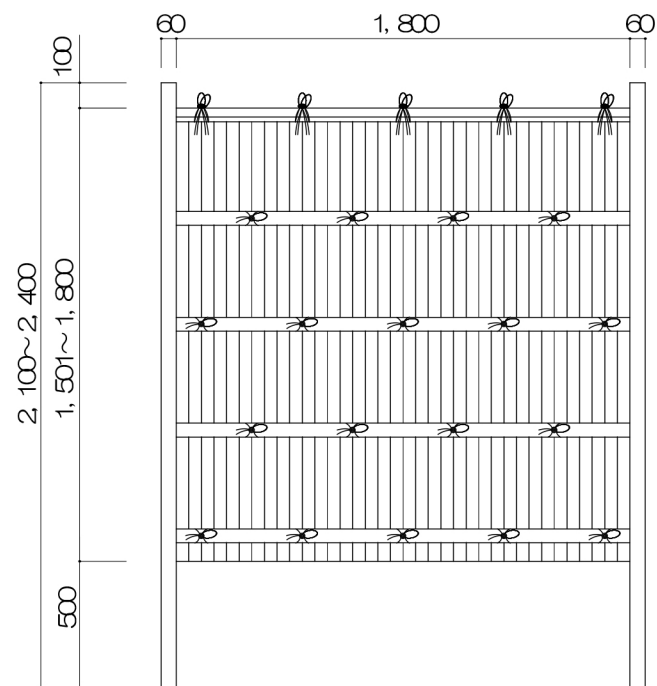


寸法表示は、胴縁の天端になります。


H1800の場合

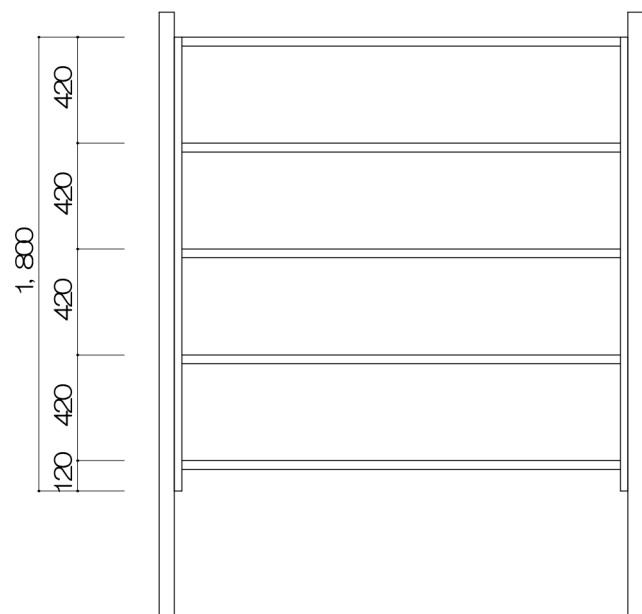


H1500の場合

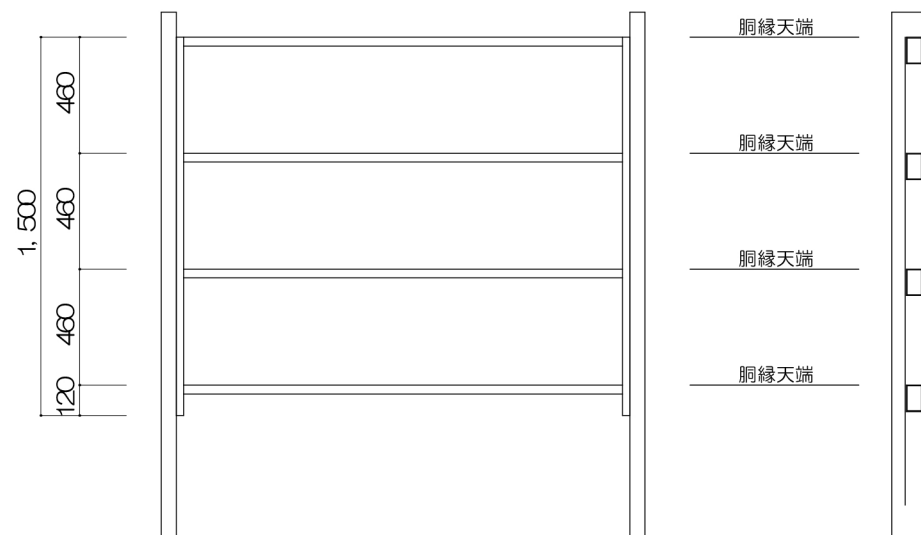


H600の場合

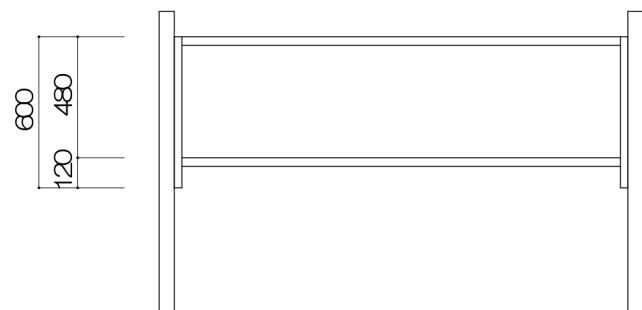

H900の場合

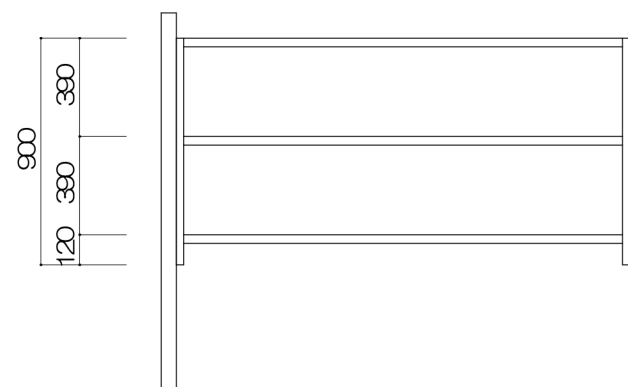


①



① 支柱設置の前に支柱キャップを付属ビスで取り付けてください。

②

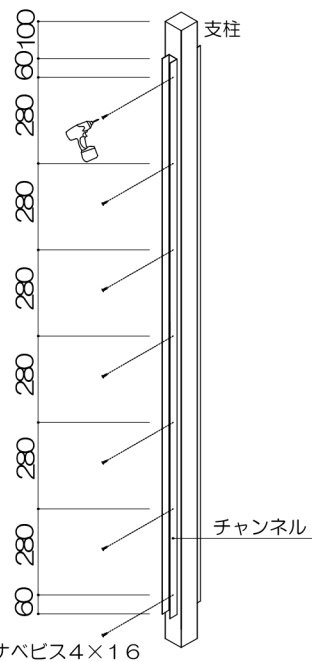

② 支柱設置後、支柱にチャンネルを
ナベビス4×16で取り付けます。


注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3. 2mm)

チャンネル取付及びビス位置

(胴縁の位置を確認しビス位置を決めて下さい。)

注) 表示寸法に付いては、目安になります。

③

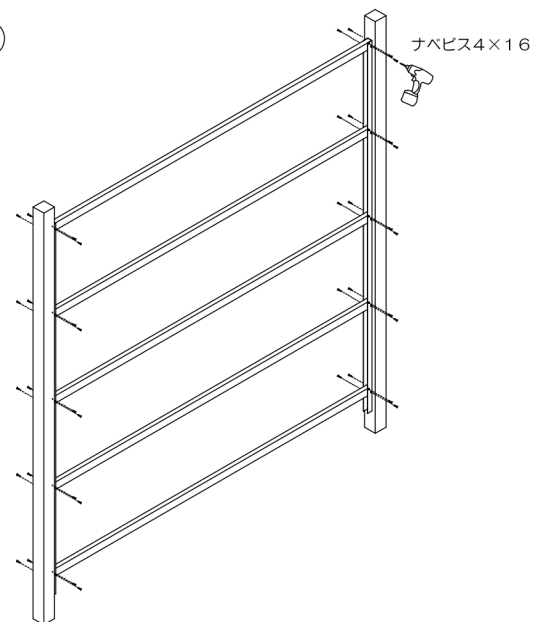


③ チャンネルに胴縁をナベビス4×16で取り付けます。
取り付け位置に付いては、図番2／5を参考にしてください。

ナベビスは、表裏対角線上に止めて下さい。

胴縁1本に付き、ナベビス8本


注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3. 2mm)

④

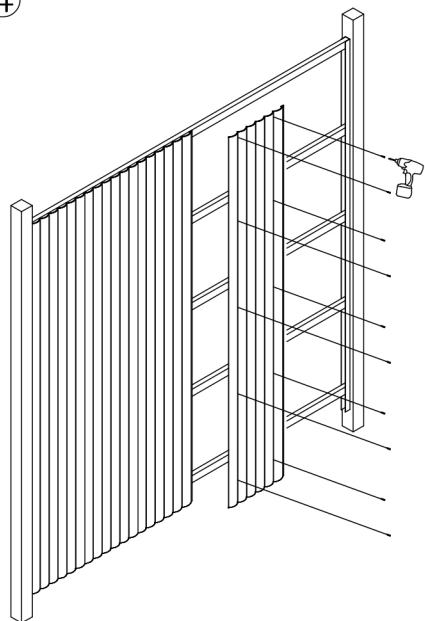


- ④ 出合いパネルを、縦方向に
サラビス小頭 4 × 1 6 (胴縁の位置)
で取り付けます。
※ほのかパネルには、
ナベビス小頭 4 × 1 6 を使用

注) サラビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3. 2mm)

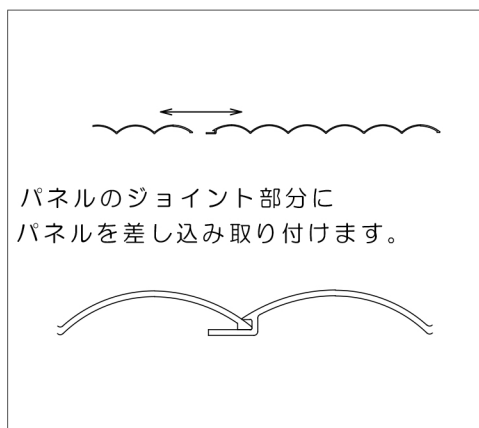


パネルのジョイント部分に
パネルを差し込み取り付けます。

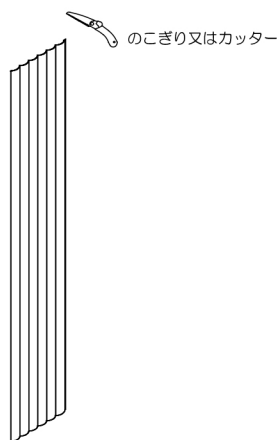

パネルを取り付けの際、
最終パネルは、設置寸法に合わ
せてのこぎり又はカッター等で
不要の部分を切断してください

⑤

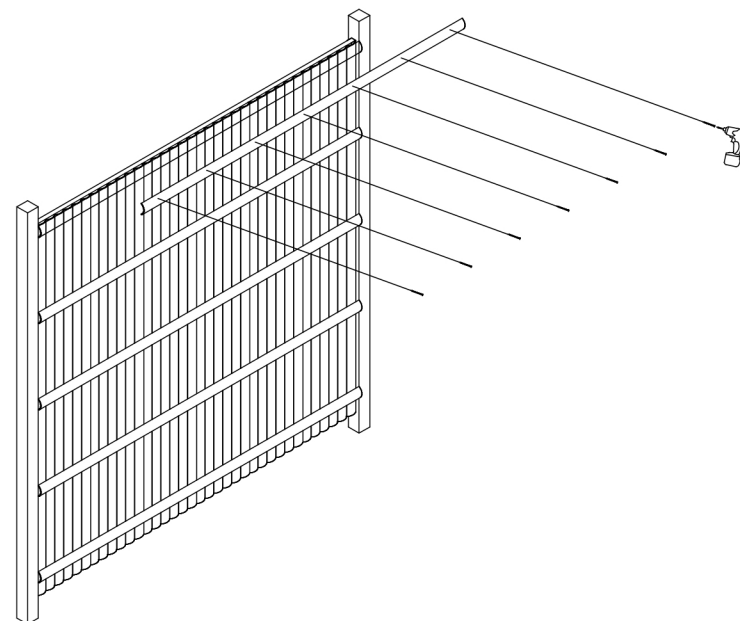

出合いパネル


- ⑤ 胴縁の位置に押え竹 # 5 5 をナベビス 4 × 4 0 で
取り付けます。
(ナベビス 4 × 4 0 は、両端以外飾り紐の位置になります。)

ほのかパネル

胴縁の位置に横竹 # 5 5 をナベビス 4 × 4 5 で取り付けます。

注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3. 2mm)

⑥

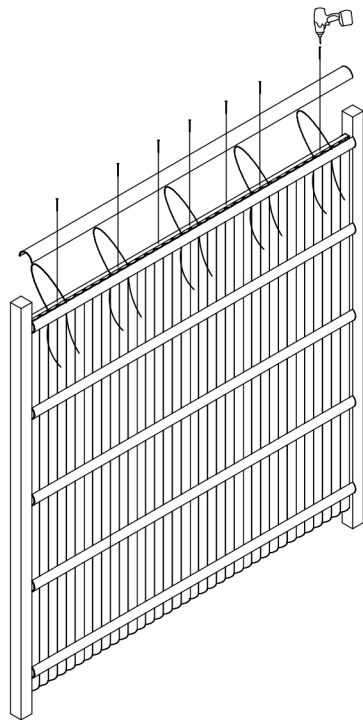

出会いパネル


- ⑥ 胴縁 20 に プラ冠竹 # 70 を かぶせ
ナベビス 4 × 40 で 取り付けます。

ほのかパネル


- 胴縁 20 に プラ笠竹 # 70 を かぶせ
ナベビス 4 × 45 で 取り付けます。

注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3. 2mm)


⑦

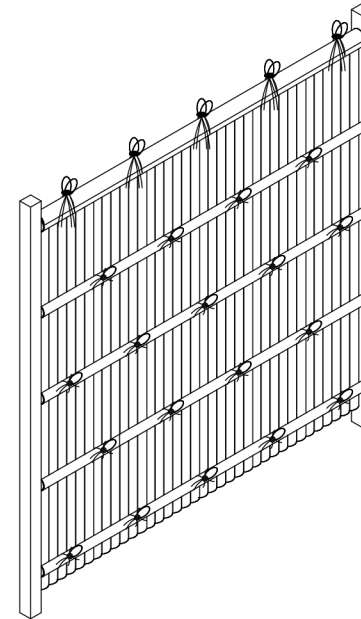

注) プラ冠竹 / 笠竹 # 70 を かぶせる前に
予め プラ押え竹 / 横竹 # 55 と パネル
の 隙間に ポリ绳 を 通して ください。

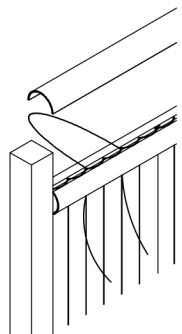


両面 の 場合

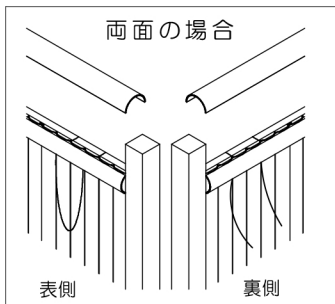

表側

裏側

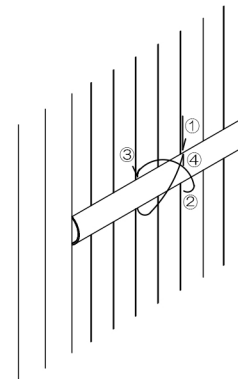

プラ押え竹 / 横竹 # 55 の 固定ビス の 位置
に ポリ绳 を 結び ます。

(両面 の 場合、表裏別々に 結び ます。)