
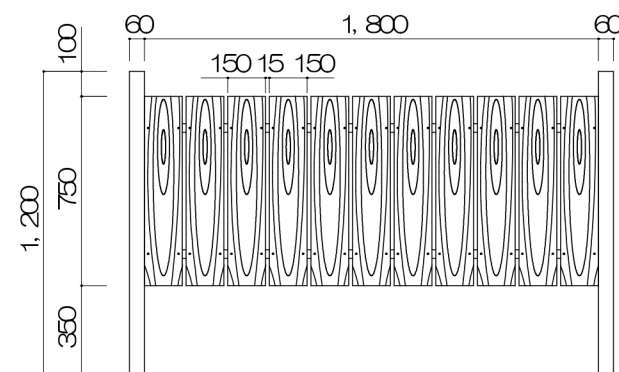
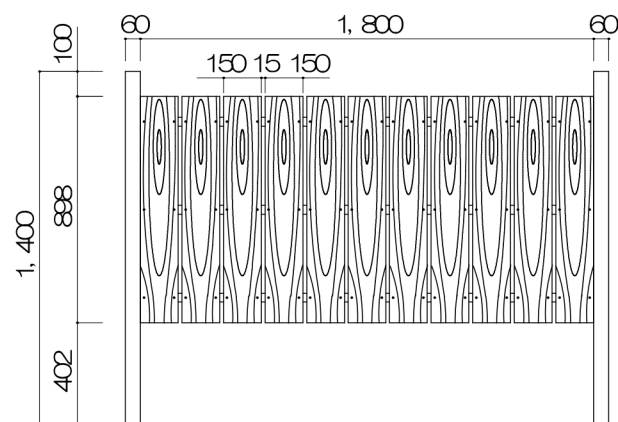
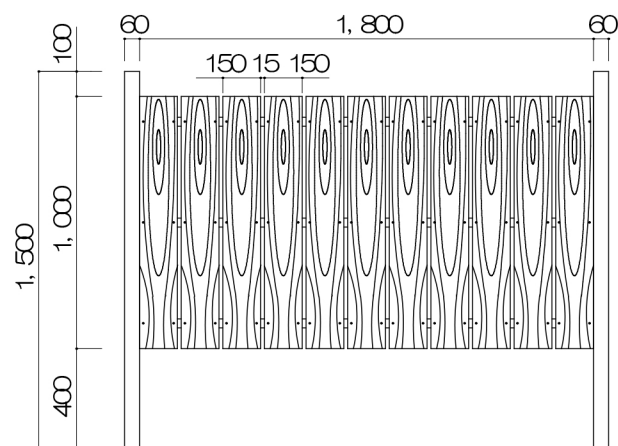
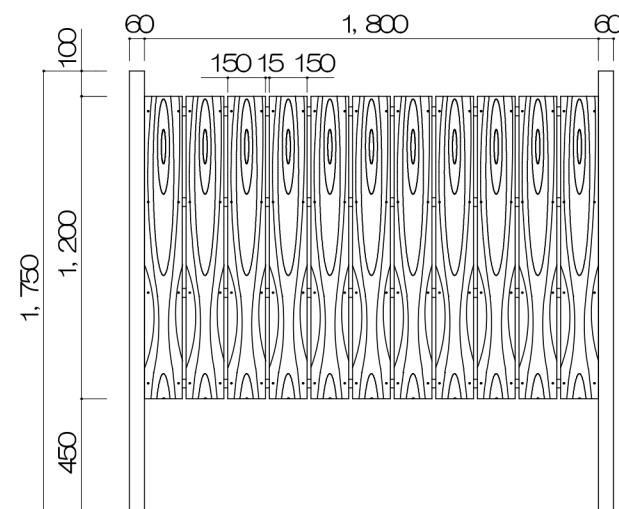
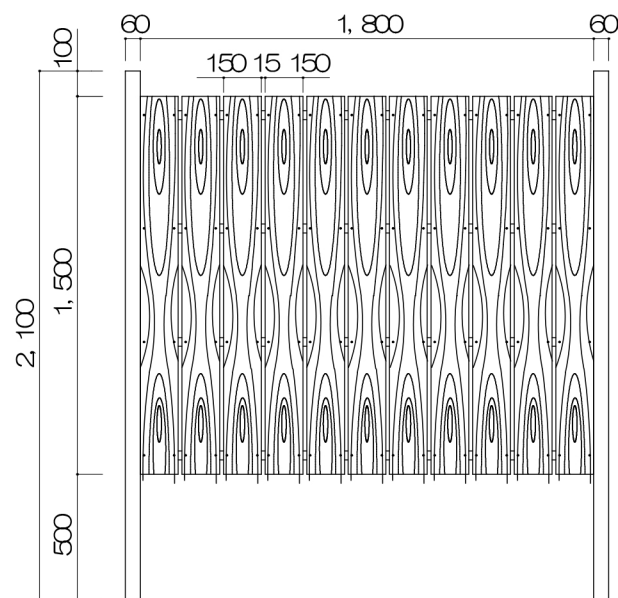


板垣セット 30型 施工マニュアル


部材表

角柱			
支柱  60角・80角	支柱キャップ  Aタイプ・Bタイプ	チャンネル22 	ナベビス4×16mm  ブロンズ[®]・オーク・ブラック
丸柱			
支柱  70丸・90丸	支柱キャップ  Aタイプ・Bタイプ	チャンネル22丸 	ナベビス4×16mm  ブロンズ[®]・オーク・ブラック
共通部材			
胴縁22 	杉板よしの  ブラック・ブラウン・オーク	シントラスビス 4×25mm  ブラウン	ナベビス 4×25mm  オーク


一般的な堅板張の施工部材になります。

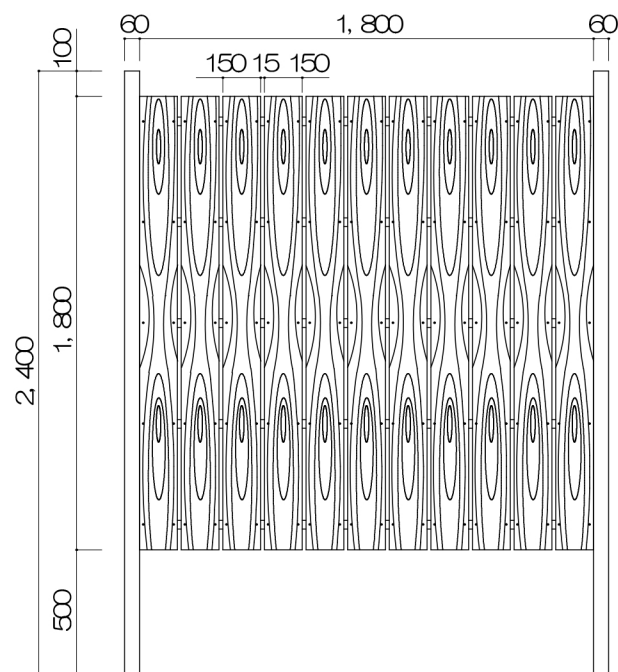


H1800

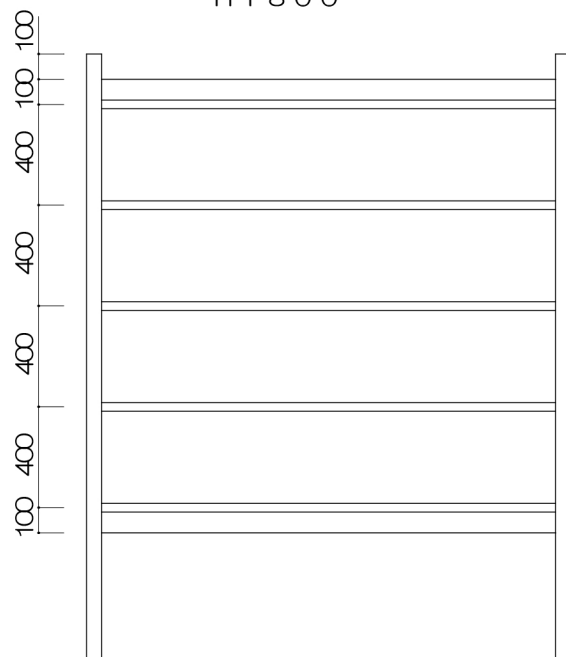


H1500

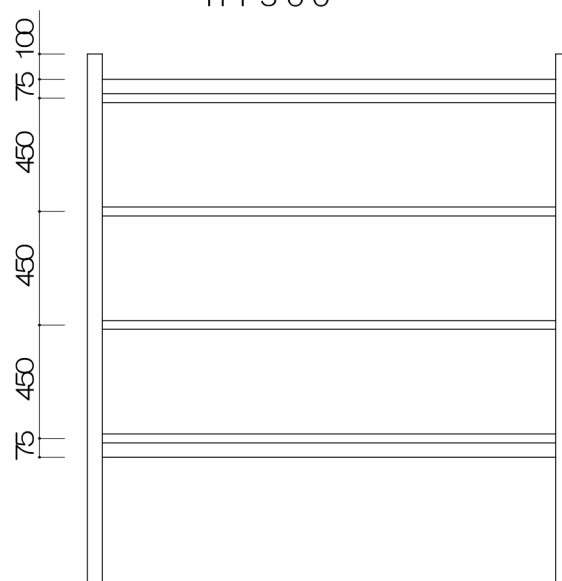


H1200

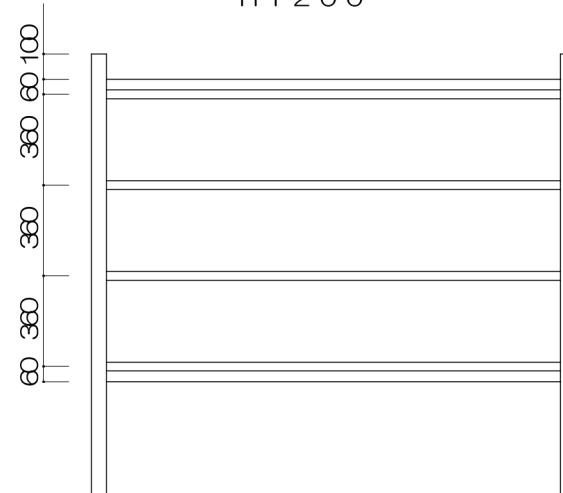


H1000

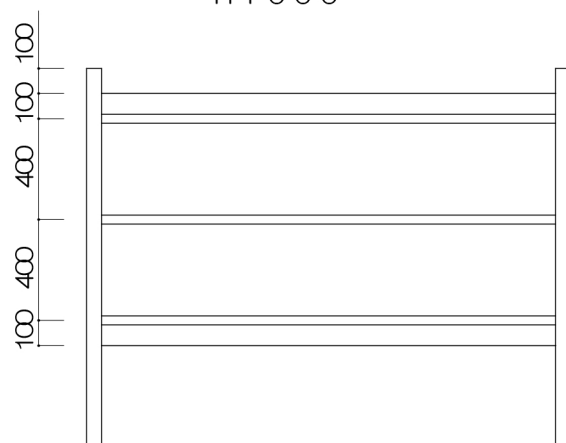

H898

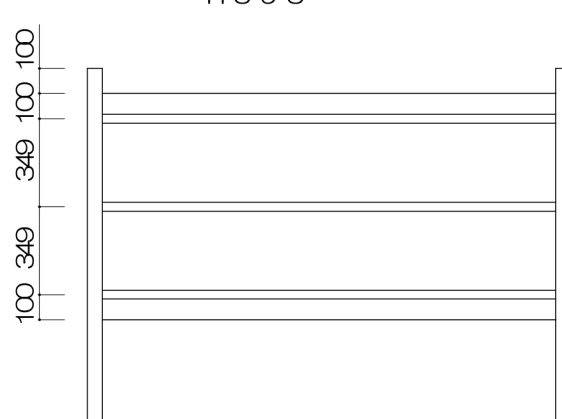


H750

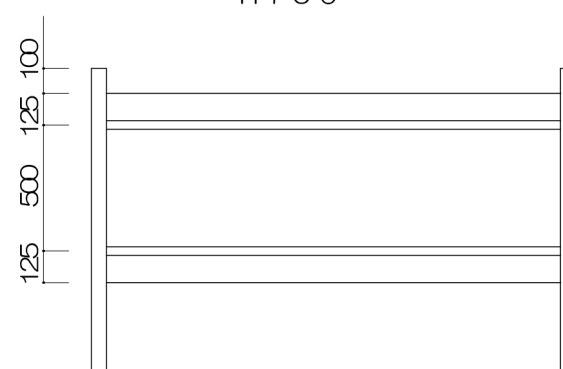


記載寸法は、胴縁の中心になります。

①



① 支柱設置の前に支柱キャップを
付属ビスで取り付けて下さい。

②

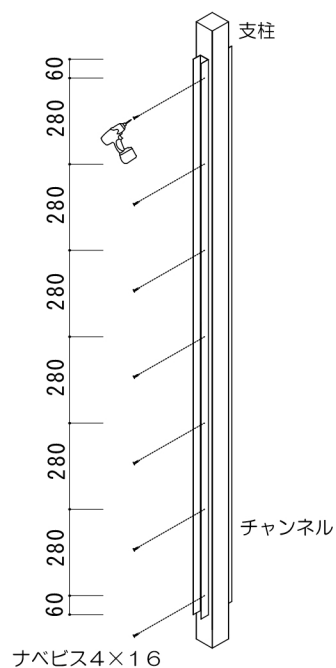

② 支柱設置後、支柱にチャンネルを
ナベビス4×16で取り付けます。

注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)


ナベビス4×16

チャンネル取付及びビス位置

(胴縁の位置を確認しビス位置を決めて下さい。)

注) 表示寸法に付いては、目安になります。


③

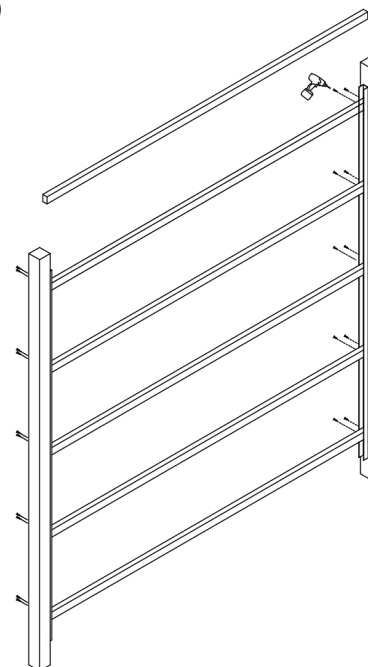

③ 支柱に取り付けたチャンネル22
に胴縁位置図を参考に胴縁を
差し込み裏面よりナベビス4×16
で取り付けます。

注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)

④

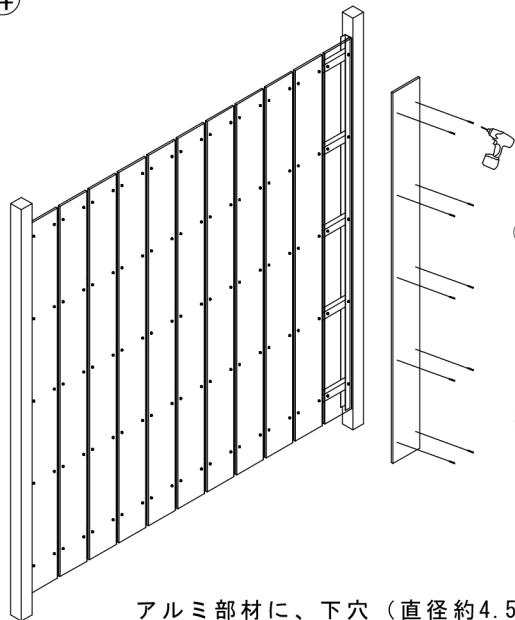

④ 図番1 / 4を参考に杉板よしの
を胴縁22にシントラスビス
4×25で取り付けます。

※杉板よしののカラーによって
使用ビスが異なります。


アルミ部材に、下穴（直径約4.5mm）を開け済みの杉板よしのを
取り付ける際は、アルミ側に直径3.2mmの下穴を開け
電動ドライバーでビスを締め付けてください。

注

強くビスを回すと
板にくいこみます
ゆっくりていねいに

（ビス位置は杉板よしの両端より

20mm程度の位置になります。）

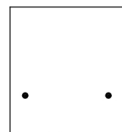

注) シントラスビスで取り付けの際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。

下穴径（3.2mm）

ビス取付け位置については、事前に杉板よしのへ
直径約4.5mmの下穴を開けてください。

完成

