
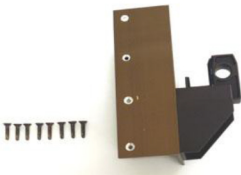
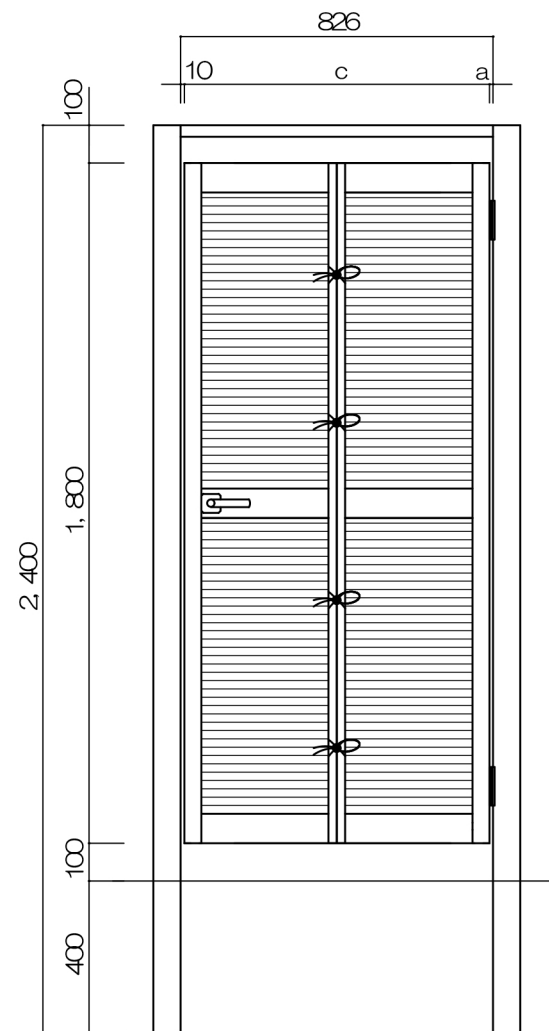


丸支柱 扉 施工マニュアル


部材表

丸柱仕様				
扉  蝶番・カマ錠取付け済	支柱 (90丸・70丸)  蝶番側／受け側	支柱キャップ  Aタイプ・Bタイプ	サンロク角 (棧)  高さによって付属しない場合があります。	サンロク角ジョイント丸支柱用  高さによって付属しない場合があります。
	ナベビス 4×16  高さによって付属しない場合があります。	丸柱用受け 	戸当たり 	丸柱用蝶番取付板  支柱蝶番側取付け済
サラビスD = 8  4×19 か 4×25 8本 蝶番取り付け用	一般的な丸支柱仕様扉セットの施工部材になります。			

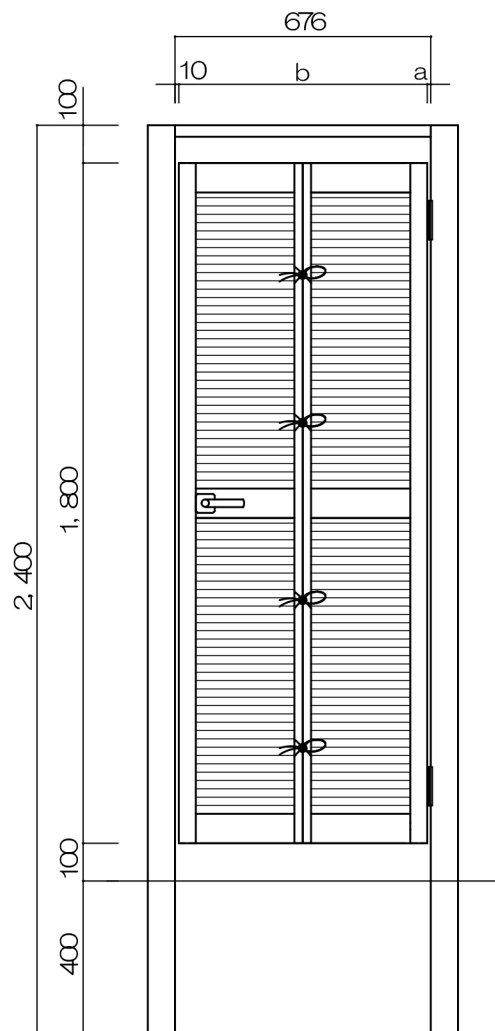

支柱規格	a	b	c
支柱90丸	9	657	807
支柱70丸	8	658	808

※ 扉幅は、支柱間の寸法になり扉本体の寸法と異なります。

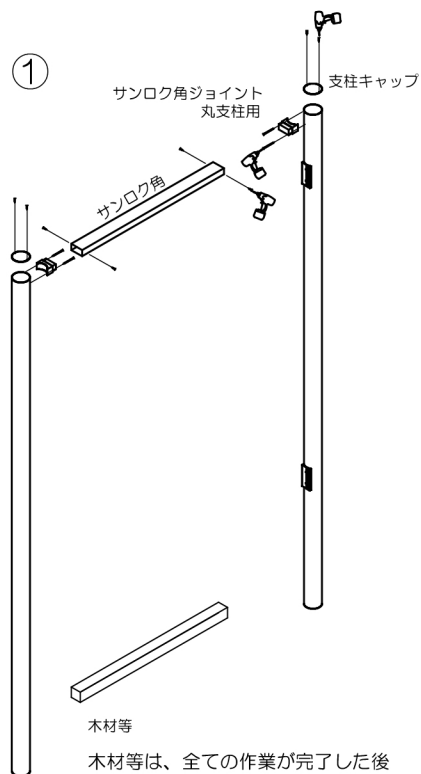

① 丸柱に支柱用キャップを
付属ビスで取り付けます。

注

高さにより、作業しない場合があります。

サンロク角の上面と支柱キャップ
上面が同じ高さになる様にサンロク
角ジョイント丸用を丸柱に付属ビス
(ナベビス4×50)で取り付けます。
1個に対して、ナベビス2本で対角線上で取り付け

サンロク角ジョイント丸用にサンロク
角を差し込み付属ビス (ナベビス4×16)
で固定します。

木材等

木材等は、全ての作業が完了した後
取り外します。

注


扉の方向・開閉方向により支柱の向が違ってきます。
確認し取付けてください。

注) サラビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。

下穴径 (3.2mm)

左右の支柱が水平及び平行になる様に支柱下側に
木材等で仮止めし扉設置場所に仮置きします。


②

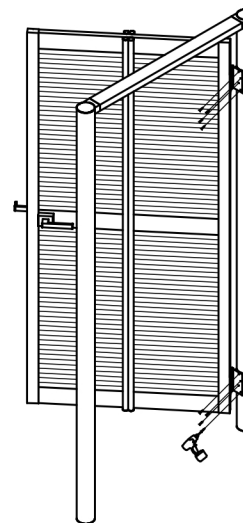


② 扉側の蝶番を支柱の蝶番取付板に合わせ
付属ビス (サラビス4×19・4×25)
で取り付けてください。

注) サラビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。

下穴径 (3.2mm)

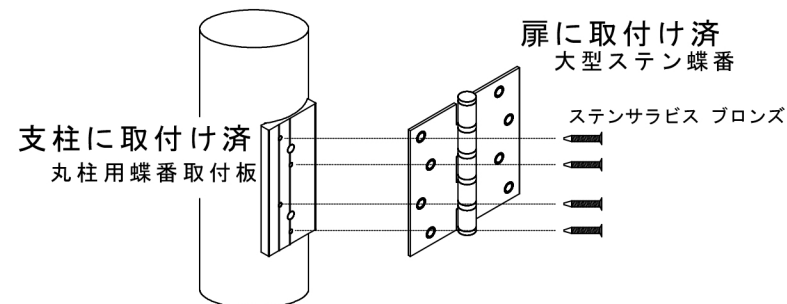


③

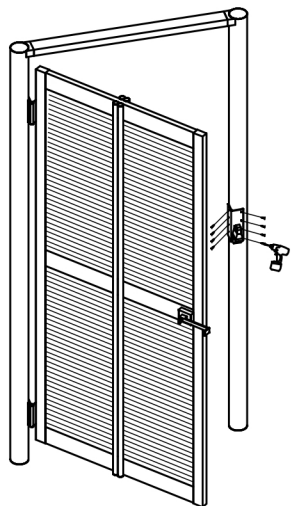


③ カマ錠丸柱用受けをカマ錠の腕の位置を確認した後、付属ビス（サラビス4×16）で取り付けてください。


カマ錠受け取付方法

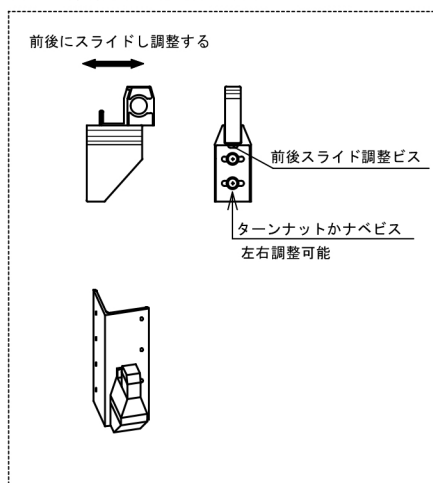


④

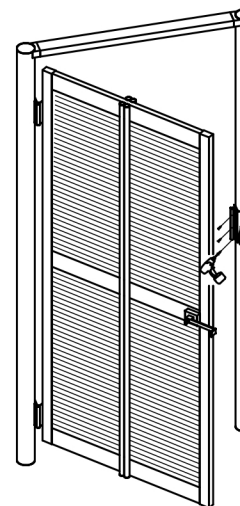

④ 扉の開閉・カマ錠の施錠等を確認し丸柱用受けに戸当たりを付属ビス（サラビス4×16）で取り付けて下さい。

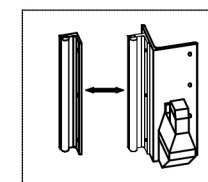

⑤

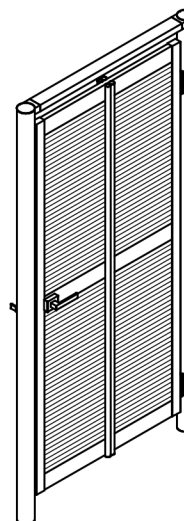

注）サラビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。

⑤ 支柱をコンクリート等で固めた後仮止めした木材等を取り外しGLまで埋戻します。