

ユニット式竹垣の組立方


土の上に組立てる

効率的な
ユニット式だから
組立てらくらく!

1 竹垣ユニットを支柱に固定


作業をやりやすくするため、支柱と竹垣部を水平面に置いて作業を始める。

竹垣部左右のアルミチャンネルハネ付の耳に、予め開けているビス穴に専用のビスをつかってアルミ支柱に竹垣ユニットを固定していく。

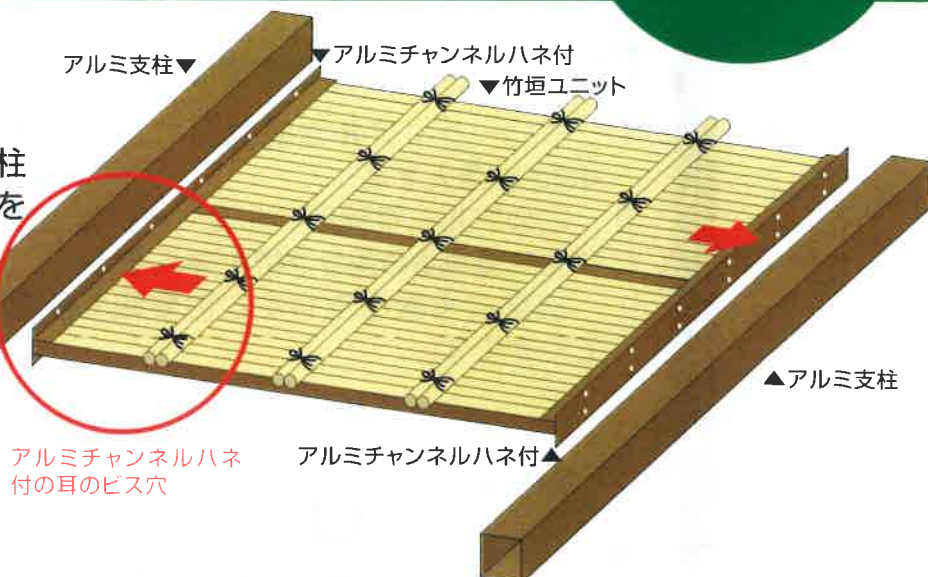


2 竹垣を基礎部に設置

2本の支柱を固定した竹垣を、あらかじめ掘っておいた支柱の基礎部分に垂直に建てていく。
1枚の場合はこれで完成。


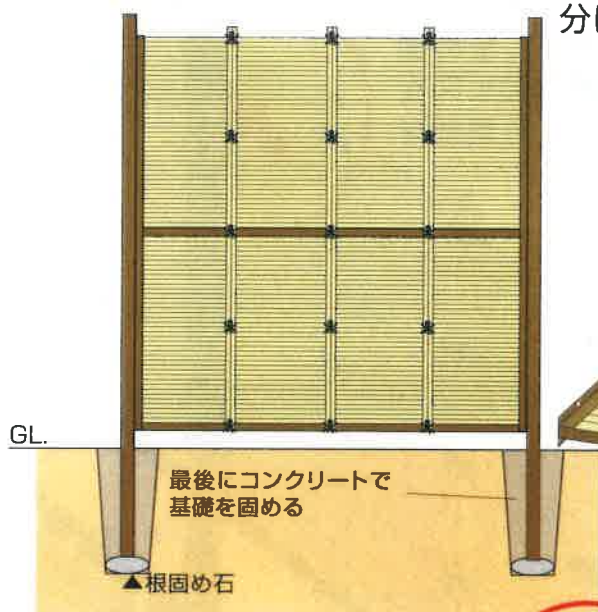


3 片柱の竹垣を組立てる

竹垣を連続して設置する時は、1.の作業で支柱が1本の竹垣を作る。

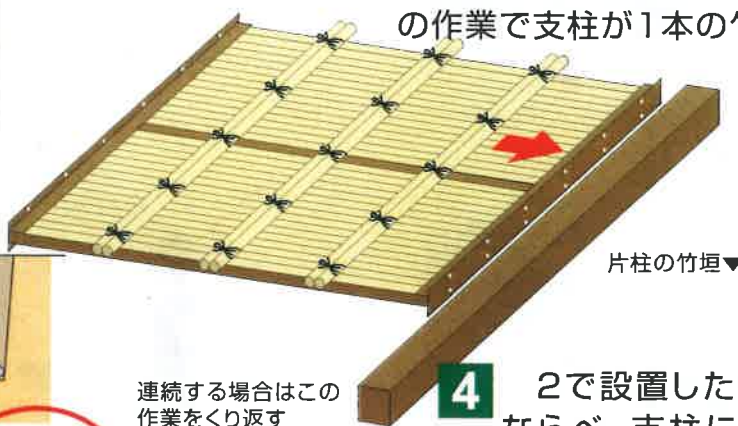

2で設置した竹垣の隣にならべ、支柱にアルミチャンネルハネ付の耳の部分のビス穴に、ビスで固定していく。

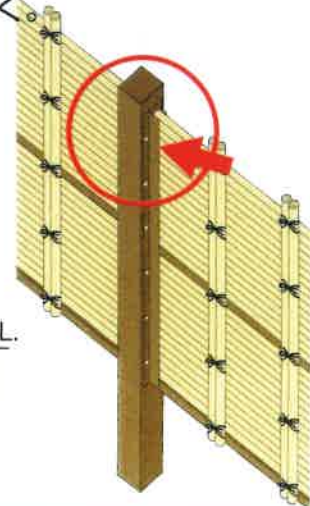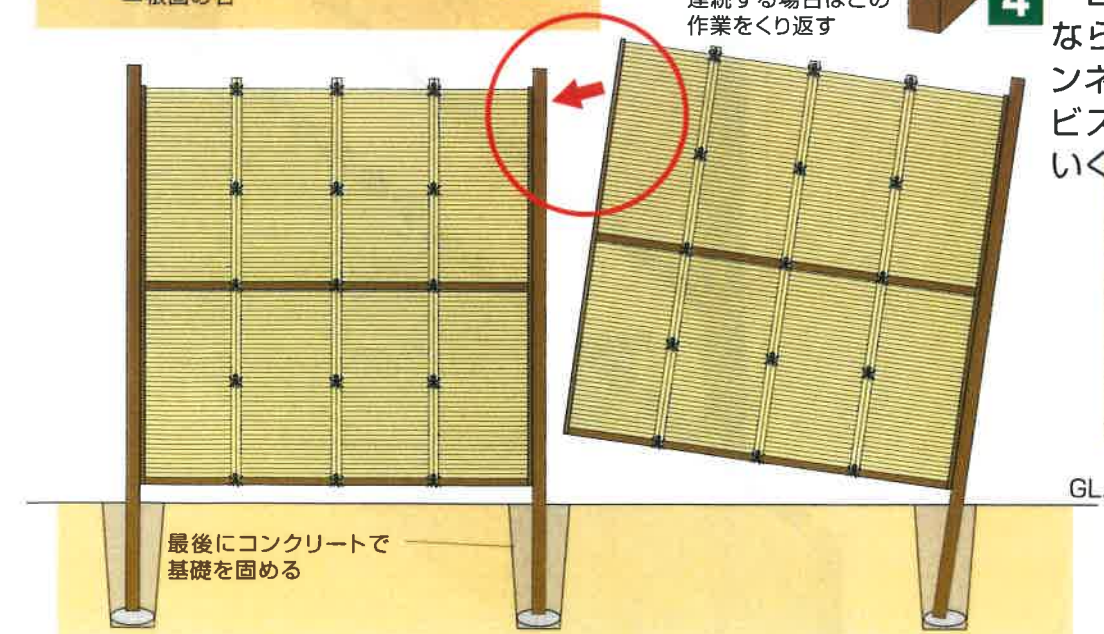

※ブロックの上に設置する方法は裏面をご覧ください。

ユニット式竹垣の組立方

ブロックの上に組立てる

効率的な
ユニット式だから
組立てらくらく！

1 ブロックにアルミ支柱を取付ける

1. ブロックにアルミ補強用アルミパイプ 40φを挿入する。
2. このアルミ補強用アルミパイプの上から、アルミ支柱60角リブ付を挿入する。
必要な本数の支柱をこの要領で設置していきます。

2

アルミ支柱60角
リブ付

1

アルミ支柱補強用
アルミパイプ40φ

コンクリート材で
アルミ支柱補強用
アルミパイプを埋
め込み固定する。

2

アルミ支柱に 竹垣ユニットを取付けて完成

竹垣ユニット左右のアルミチャンネルハネ付の耳に、予め開けているビス穴に専用のビスをつかってアルミ支柱に竹垣部を固定していく。

▼竹垣ユニット

▲アルミ支柱

(注意)
竹垣ユニット部
分は高さ90cm
以内で組立て
下さい

▲アルミ支柱