

竹垣セット 15型 施工マニュアル 部材表

(竹垣セット15型 16型) 共通

角柱			丸柱		
支柱	支柱キャップ	アルミL型金具	支柱	支柱キャップ	アルミ丸柱用L型金具
					
60角・75角・80角	Aタイプ・Bタイプ	ブロンズ*	70丸・90丸	Aタイプ・Bタイプ	ブロンズ*





共通部材	
サンロク角材	ポリ縄
	
ブロンズ*	3mm×35m・2kg玉 (350m)

出会い ・ ほのか の部材表は、次頁に掲載

出会いパネル					
出会いパネル  イエロー	押え竹#55  イエロー	冠竹#70  イエロー	ステンナベビス 4×40mm  押え竹 取り付け用 イエロー	ステンナベビス 片面 4×50 両面 4×60  冠竹 取り付け用 イエロー	サラビス小頭 4×16mm  冠竹 取り付け用 イエロー


ほのかパネル					
ほのかパネル  イエロー・かや竹 かや竹ふし染	横竹#55  イエロー・かや竹 かや竹ふし染	笠竹#70  イエロー・かや竹 かや竹ふし染	ステンナベビス 4×45mm  横竹 取り付け用 イエロー	ステンナベビス 片面 4×50 両面 4×60  笠竹 取り付け用 イエロー	ナベビス小頭 4×16mm  パネル 取り付け用 イエロー

一般的な建仁寺Ⅱ型出会いの施工部材になります。

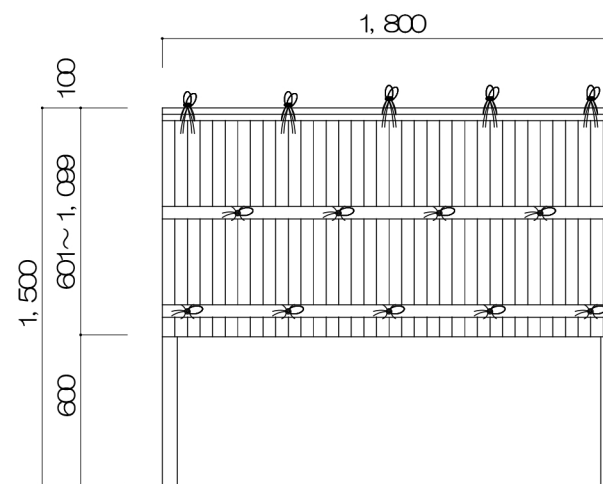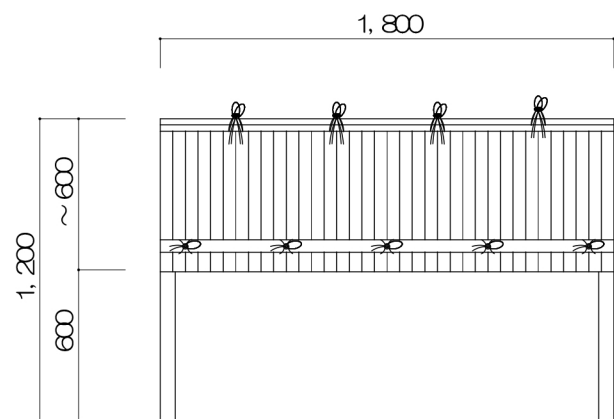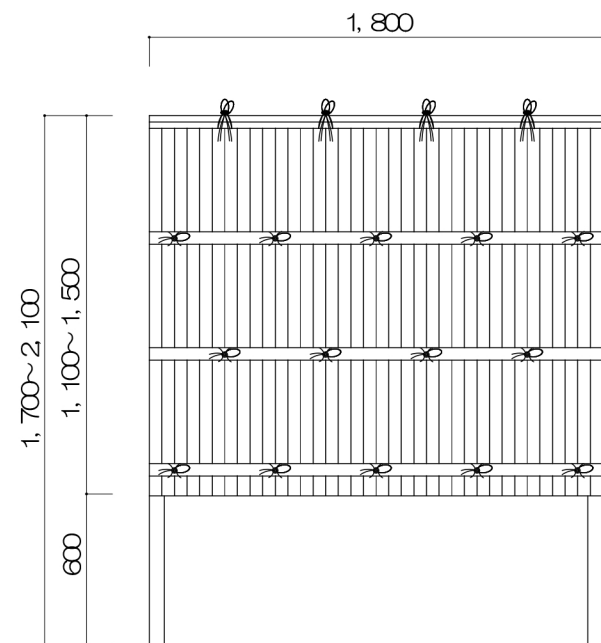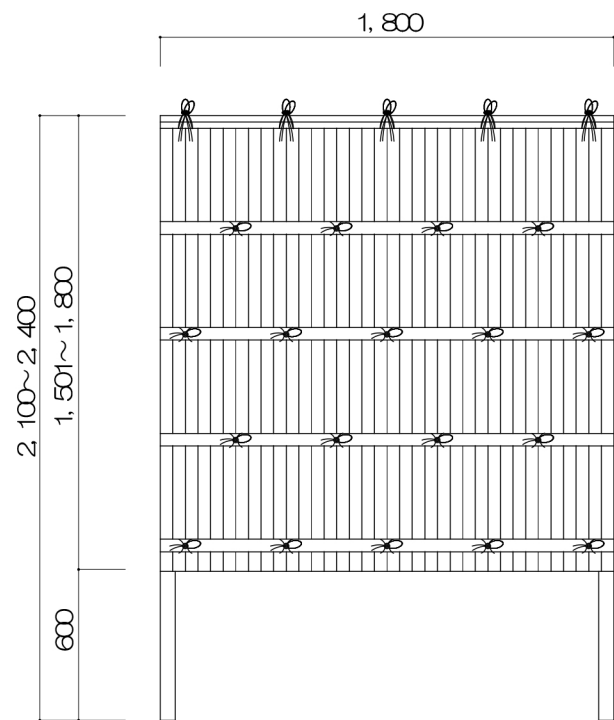


寸法表示は、サンロク角材の天端になります。


H1800の場合

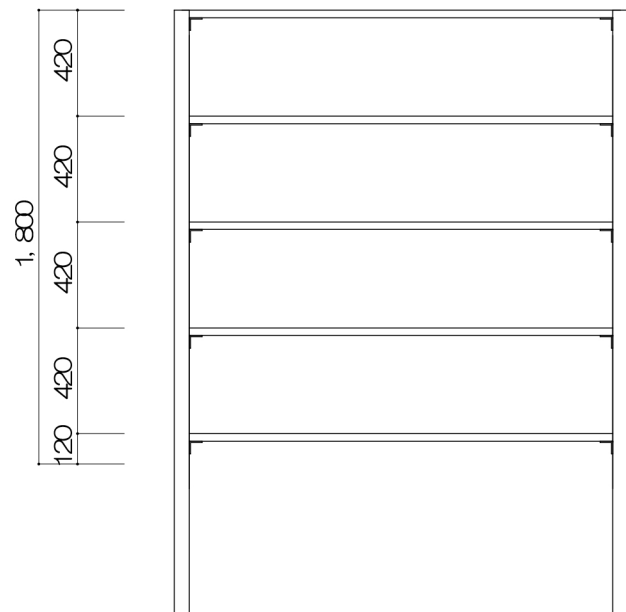


H1500の場合

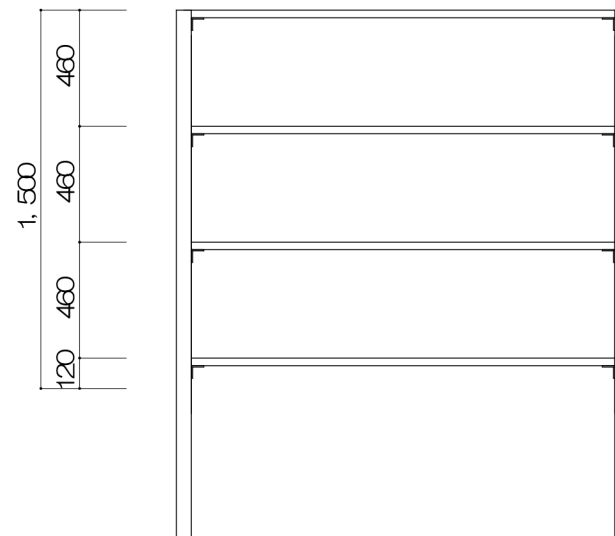

H600の場合

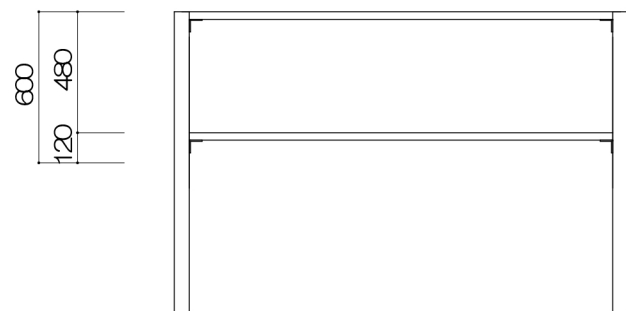

H900の場合

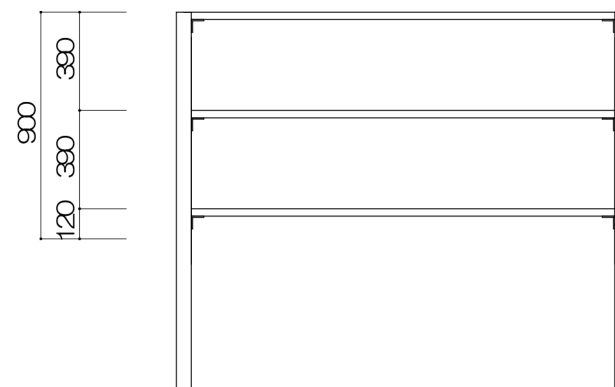

①


電動ドライバー



- ① 支柱設置の前に支柱キャップを付属ビスで取り付けてください。

②

L型金具




- ② 支柱設置後、支柱にL型金具を付属ビス（サラビス4×16）で取り付けます。

注）ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）

③

サンロク角材

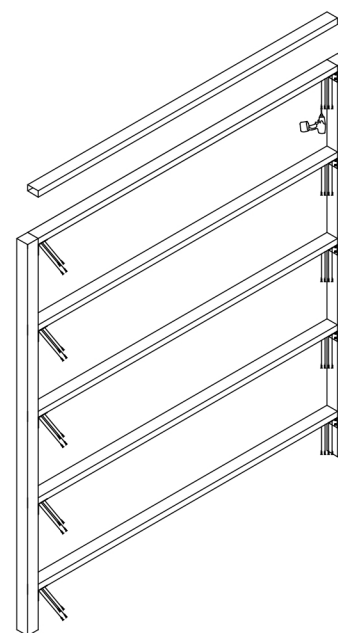


- ③ L型金具にサンロク角材をL型金具の付属ビスで取り付けます。

サンロク角材を取り付ける前に、必ず、サンロク角材の水平を確認してください。


注）ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）

④

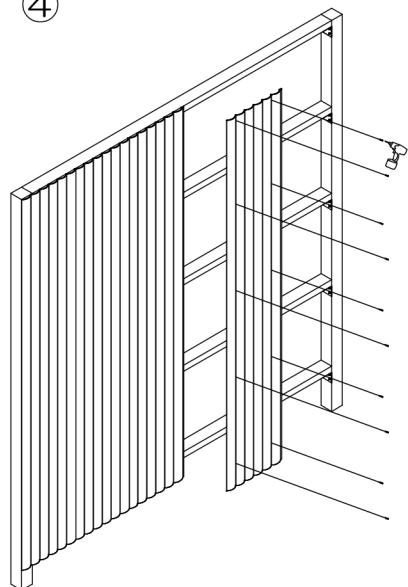


- ④ 出合い・ほのかパネルを、縦方向に
サラビス小頭 4 × 16 で取り付けます。
(サンロク角材の位置)

注) サラビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3. 2mm)

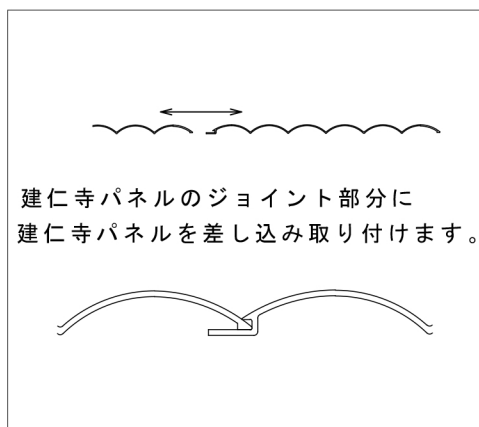


建仁寺パネルのジョイント部分に
建仁寺パネルを差し込み取り付けます。

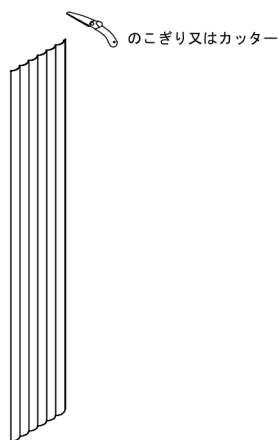

建仁寺パネルを取り付けの際、
最終パネルは、設置寸法に合
わせてのこぎり又はカッター等
で不要の部分を切断してください

⑤

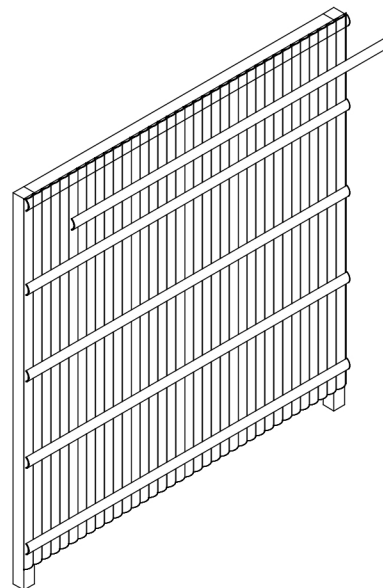


- 出合いパネル
⑤ サンロク角材の位置に押え竹 # 55 をナベビス 4 × 40 で
取り付けます。

ほのかパネル
サンロク角材の位置に横竹 # 55 をナベビス 4 × 45 で
取り付けます。

(ナベビス 4 × 40 / 4 × 45 は、両端以外飾り紐の位置になります。)

注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3. 2mm)


⑥

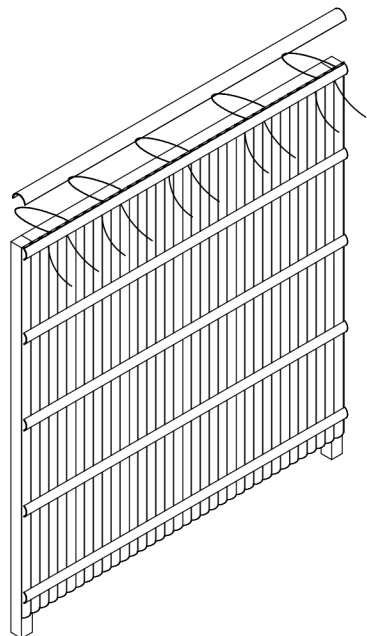

片面張
⑥ サンロク角材に冠竹／笠竹 # 70 をかぶせ
ナベビス 4 × 50 で取り付けます。


両面張
⑥ サンロク角材に冠竹／笠竹 # 70 をかぶせ
ナベビス 4 × 60 で取り付けます。

注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)

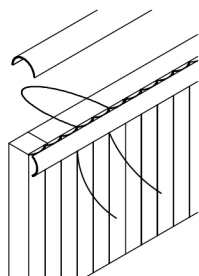

注) 冠竹／笠竹 # 70 をかぶせる前に、予め
押え竹／横竹 # 55 と建仁寺パネルの隙間に
ポリ縄を通してください。

両面の場合

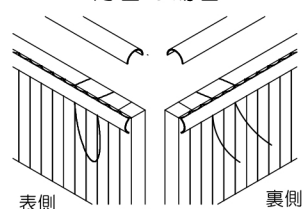


表側


裏側

⑦


角柱の場合

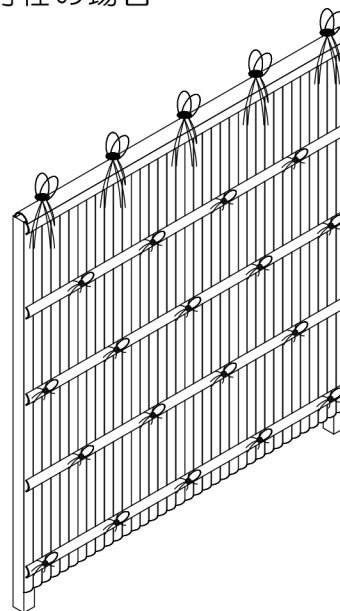

丸柱の場合

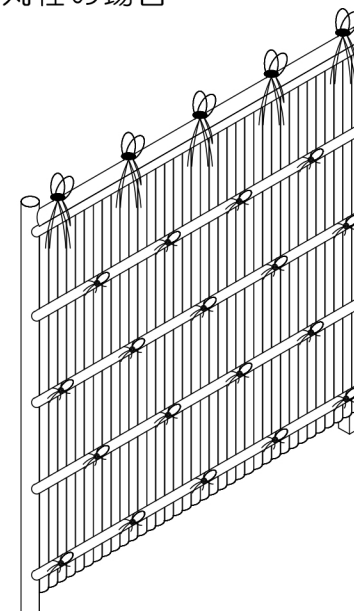

※ 丸柱の場合、押え竹・冠竹の先端を支柱に摺合せ
る為の斜め加工を行ってください。

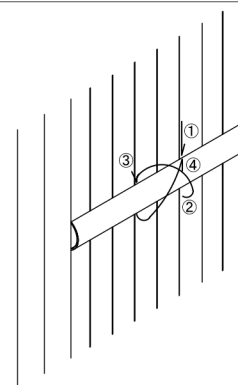

押え竹／横竹 # 55 の固定ビスの位置
にポリ縄を結びます。

(両面の場合、表裏別々に結びます。)