

竹垣セット 17型 施工マニュアル 部材表
(竹垣セット17型 18型) 共通

角柱			丸柱		
支柱	支柱キャップ		支柱	支柱キャップ	
					
60角・75角・80角	Aタイプ・Bタイプ		70丸・90丸	Aタイプ・Bタイプ	





共通部材	
サンロク角材	ポリ縄
	
ブロンズ [®]	3mm×35m・2kg玉 (350m)

なごみ竹 ・ みやび竹の部材表は、次頁に掲載

なごみ竹					
なごみ竹  イエロー・煤竹・青竹・かや竹・かや竹ふし染		横竹#55・押え竹#50 2本足  イエロー・煤竹・青竹・かや竹・かや竹ふし染		笠竹#70・冠竹#70  イエロー	
笠竹#70  煤竹・青竹	ポール63半割（冠竹・片面）  煤竹・青竹	ポール80半割（冠竹・両面）  煤竹・青竹	ナベビス小頭 4×16mm  パネル固定用 イエロー・青竹・煤竹	ステンナベビス 4×50mm 片面張の場合  押え竹・冠竹固定用 イエロー・青竹・煤竹	ステンナベビス 4×60mm 両面張の場合  押え竹・冠竹固定用 イエロー・青竹・煤竹


みやび竹					
みやび竹  イエロー・ゴマ竹		横竹#55・押え竹#50  イエロー	笠竹#70・冠竹#70  イエロー	横竹#55・押え竹#50 2本足  ゴマ竹	
笠竹#70 	ポール63半割（冠竹・片面）  ゴマ竹	ポール80半割（冠竹・両面） 	ステンナベビス 4×40mm  押え竹固定用 イエロー	ステンナベビス 4×50mm  冠竹固定用 イエロー	ナベビス小頭 4×16mm  パネル固定用 イエロー

一般的な建仁寺垣Ⅱ型の施工部材になります。

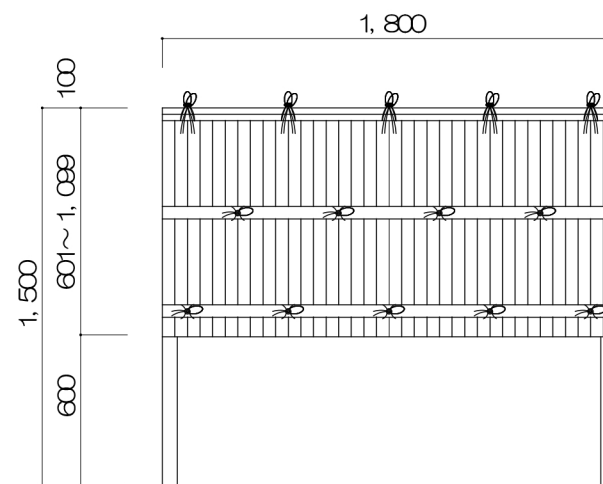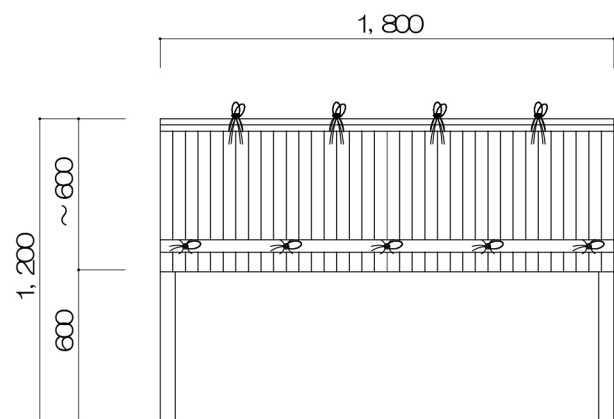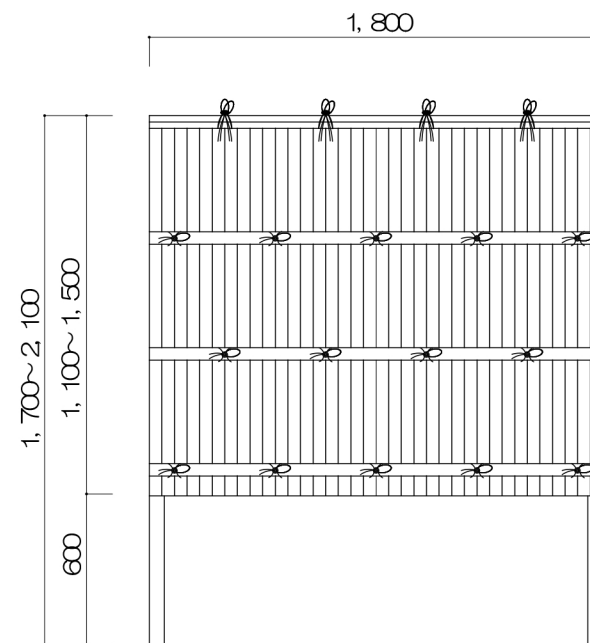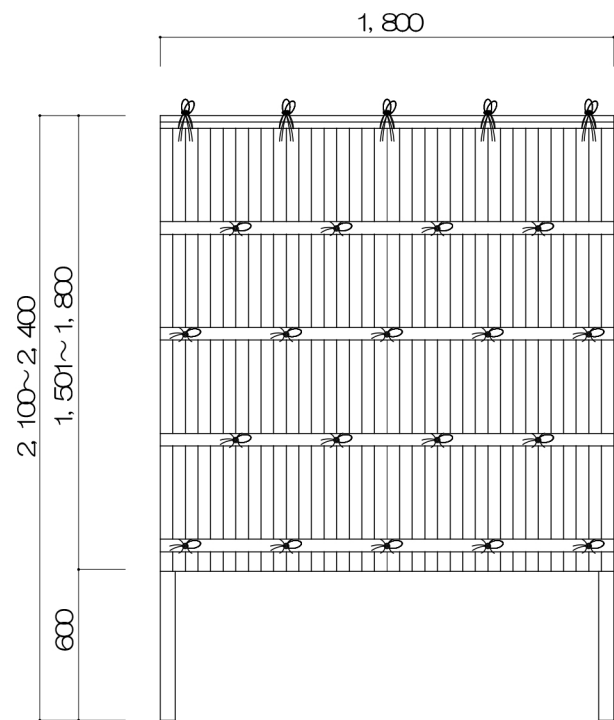


寸法表示は、サンロク角材の天端になります。


H1800の場合

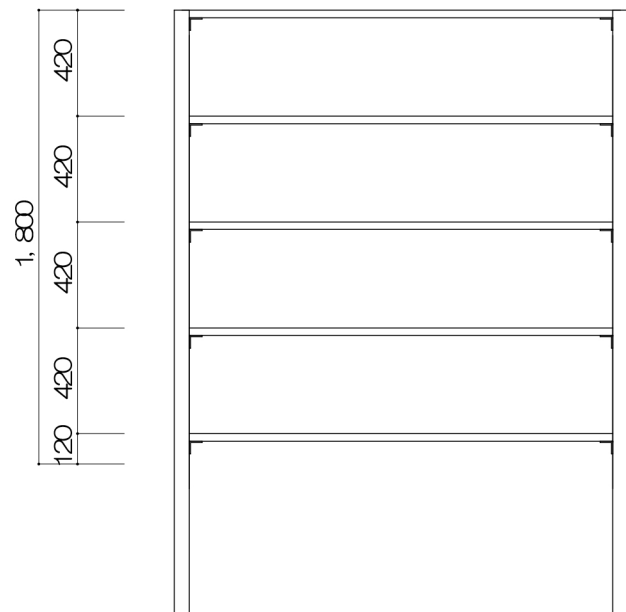


H1500の場合

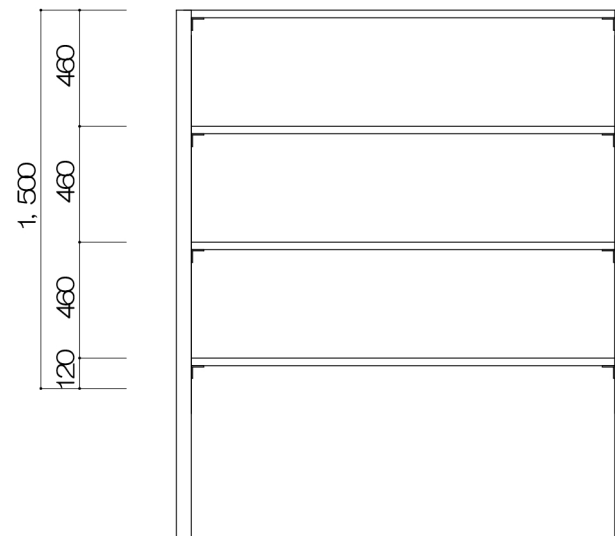


H600の場合

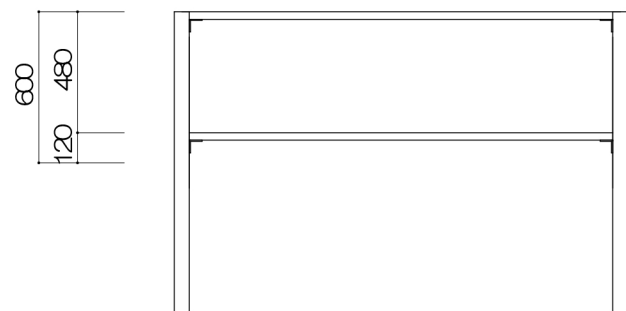

H900の場合

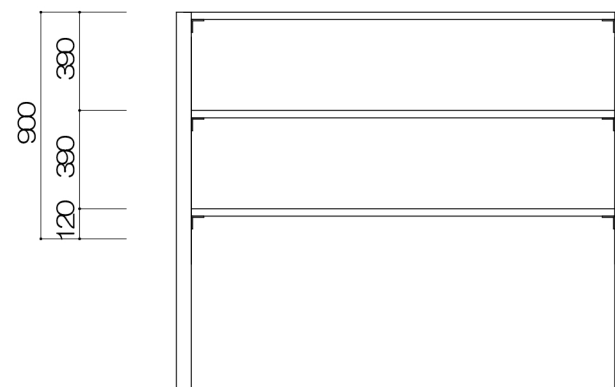


①

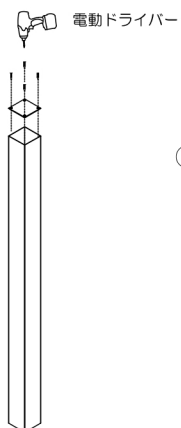

- ① 支柱設置の前に支柱キャップを付属ビスで取り付けてください。


②

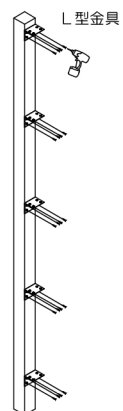

- ② 支柱設置後、支柱にL型金具を付属ビス（サラビス4×16）で取り付けます。

注）ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）

③

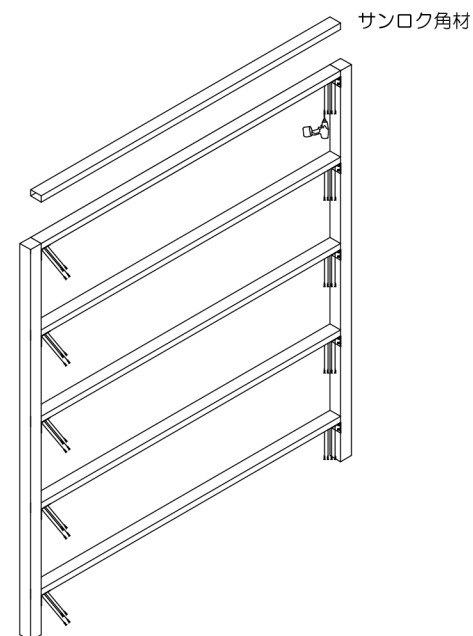


- ③ L型金具にサンロク角材をL型金具の付属ビスで取り付けます。

サンロク角材を取り付ける前に、必ず、サンロク角材の水平を確認してください。


注）ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）

④

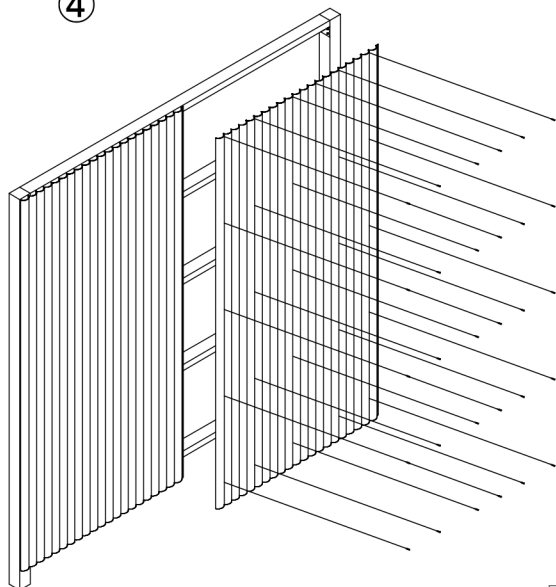


- ④ なごみ竹（みやび竹）パネルを縦方向に、ナベビス小頭 4×16（サンロク角材の位置）で取り付けます。

注）ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）

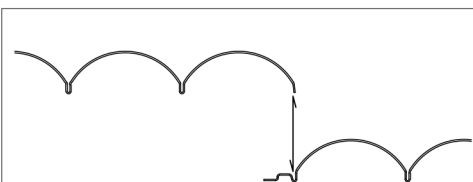


なごみ竹（みやび竹）パネルのジョイント部分にパネルをはめ込み取り付けます。

のこぎり又はカッター

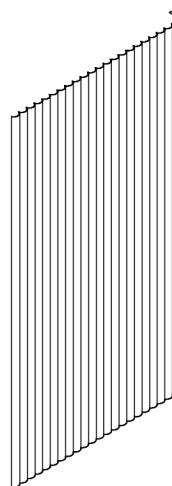

パネルを取り付けの際、最終パネルは、設置寸法に合わせてのこぎり又はカッター等で不要の部分を切断してください

⑤

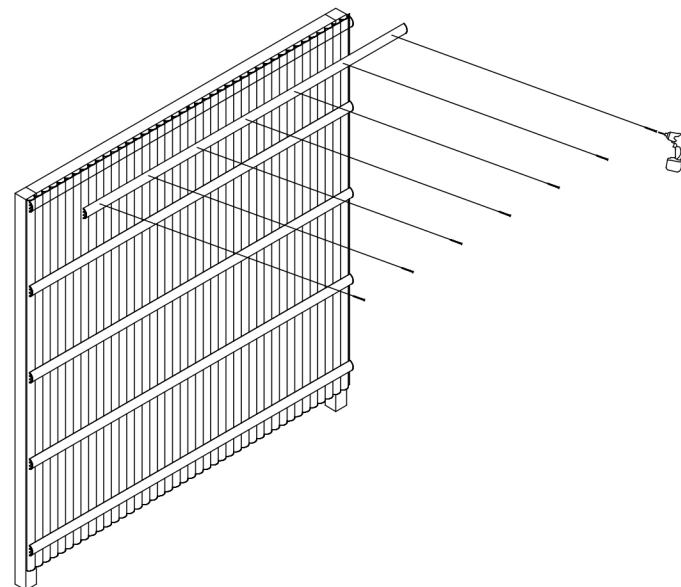


- ⑤ サンロク角材の位置に横竹・押え竹をナベビスで取り付けます。

（ナベビス 4×40 は、飾り紐の位置になります。）

なごみ竹 片面張の場合は、ナベビス 4×50
なごみ竹 両面張の場合は、ナベビス 4×60
みやび竹 の場合は、ナベビス 4×40

注）ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）

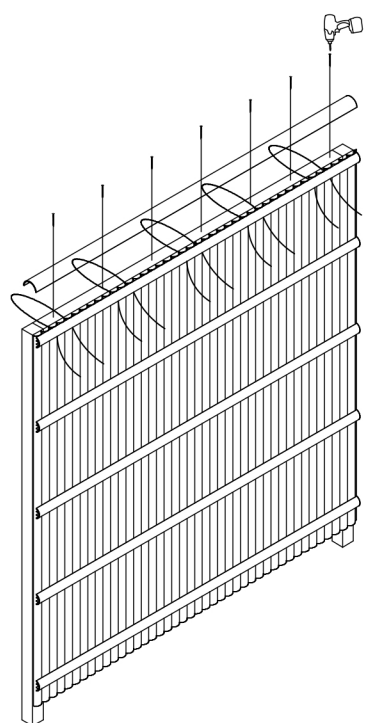

⑥ サンロク角材にブラ冠竹#70をかぶせ
ナベビス4×50で取り付けます。

なごみ竹 片面

イエロー・SG 冠竹 笠竹・冠竹#70

煤竹匠・青竹匠 冠竹 笠竹・ポール63半割

仕様ビス ナベビス4×50

なごみ竹 両面

イエロー・SG 冠竹 笠竹・冠竹#70

煤竹匠・青竹匠 冠竹 笠竹・ポール80半割

仕様ビス ナベビス4×60

みやび竹 片面

イエロー 冠竹 笠竹・冠竹#70

ゴマ竹 冠竹 笠竹・ポール63半割

みやび竹 両面

イエロー 冠竹 笠竹・冠竹#70


ゴマ竹 冠竹 笠竹・ポール80半割

仕様ビス ナベビス4×40


注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)

注) ブラ冠竹#70をかぶせる前に、予めブラ横竹・押え竹
とパネルの隙間にポリ縄を通してください。

片面の場合

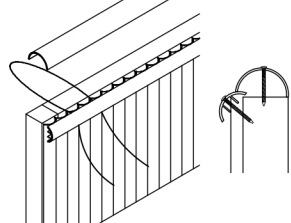

両面の場合

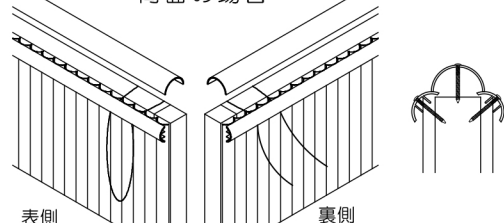


表側


裏側

⑦


角柱の場合

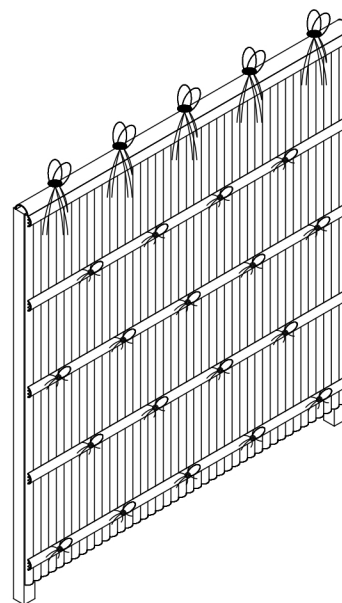

丸柱の場合

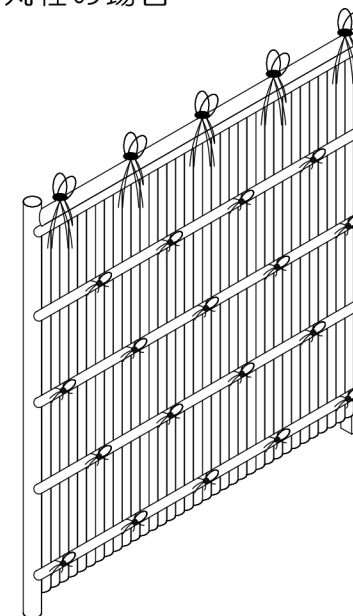

※ 丸柱の場合、押え竹・冠竹の先端を支柱に摺合せ
る為の斜め加工を行ってください。

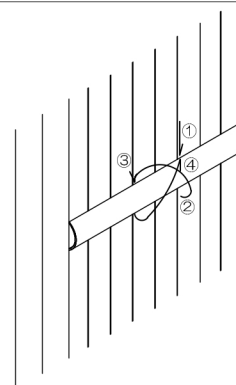

ブラ横竹・押え竹の固定ビスの位置
にポリ縄を結びます。

(両面の場合、表裏別々に結びます。)