

竹垣セット37型


施工マニュアル

部材表

建仁寺 胸縁直付け


両サイド・コーナー部分		
支柱を隠す場合	角柱を見せる場合	丸柱を見せる場合
		
胸縁キャップ	チャンネル 20	チャンネル 20丸柱

角柱		丸柱	
支柱	支柱キャップ	支柱	支柱キャップ
			
60角・75角・80角	Aタイプ・Bタイプ	70丸・90丸	Aタイプ・Bタイプ

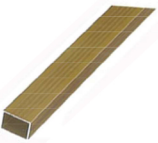胸縁			
胸縁 20	胸縁20ジョイン	ステンナベピス 4×16mm	ステンナベピス 4×35mm
			
ブロンズ [®]		骨組み組立用 ブロンズ [®]	胸縁直付け用 ブロンズ [®]

※ 樹脂製品には、四季の温度差による膨張・伸縮の性質があります。
今回 計算上での数量になりますので、施工の際に調整をお願いします。

パネル 出会い			パネル なごみ		
パネル出会い  イエロー	サラビス小頭 4×16mm  パネル取り付け用 イエロー	押え竹#55  イエロー	パネルなごみ  イエロー・煤竹・青竹・かや竹・かや竹ふし染	ナベビス小頭 4×16mm  パネル取り付け用 イエロー・煤竹・青竹	押え竹#50 2本足／横竹#55  イエロー・煤竹・青竹・かや竹・かや竹ふし染




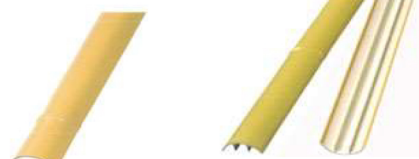
パネル みやび		
パネルみやび  イエロー・ゴマ竹	サラビス小頭 4×16mm  パネル取り付け用 イエロー	押え竹／横竹#55  #55 イエロー・#50 2本足ゴマ竹

共通部材				
冠竹#70／笠竹#70  イエロー	ポール63半割（冠竹）  煤竹・青竹・ゴマ竹	ステンナベビス 4×40mm  押え竹取り付け用 イエロー・青竹・煤竹	ステンナベビス 4×60mm  冠竹取り付け用 イエロー・青竹・煤竹	ポリ縄  3mm×3.5m・2kg玉（350m）

一般的な胴縁直付け 建仁寺パネルの施工部材になります。


仕様パネルにより、押え竹 冠竹等の製品が異なります。 ご了承ください。

※ 樹脂製品には、四季の温度差による膨張・伸縮の性質があります。
 今回 計算上での数量になりますので、施工の際に調整をお願いします。

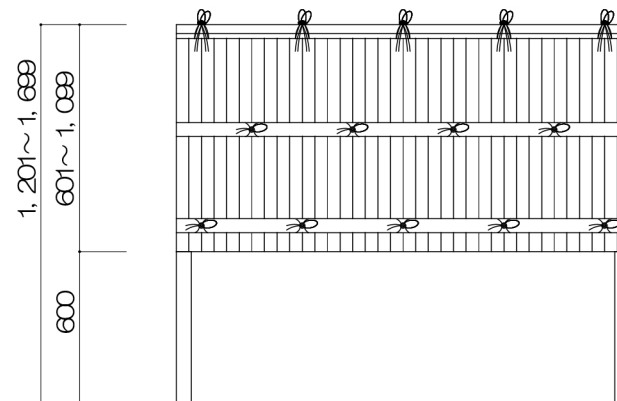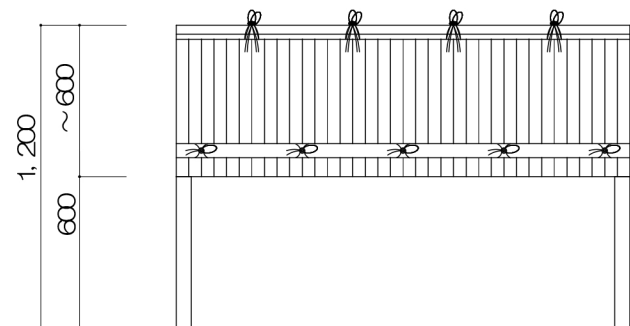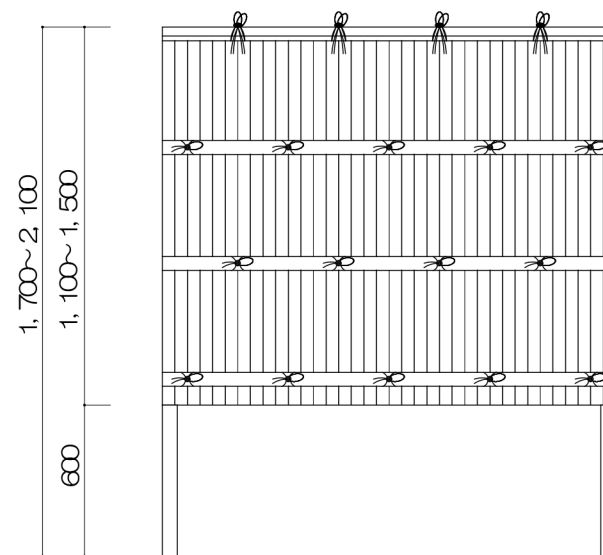
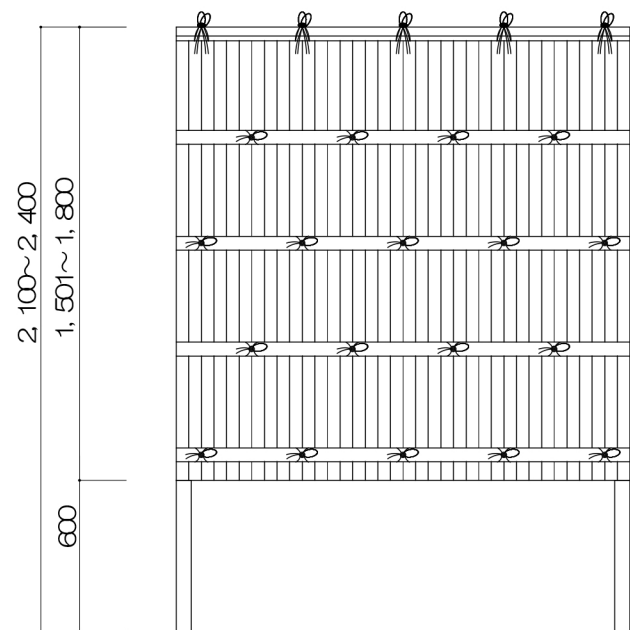


寸法表示は、胴縁の天端になります。


H1800の場合

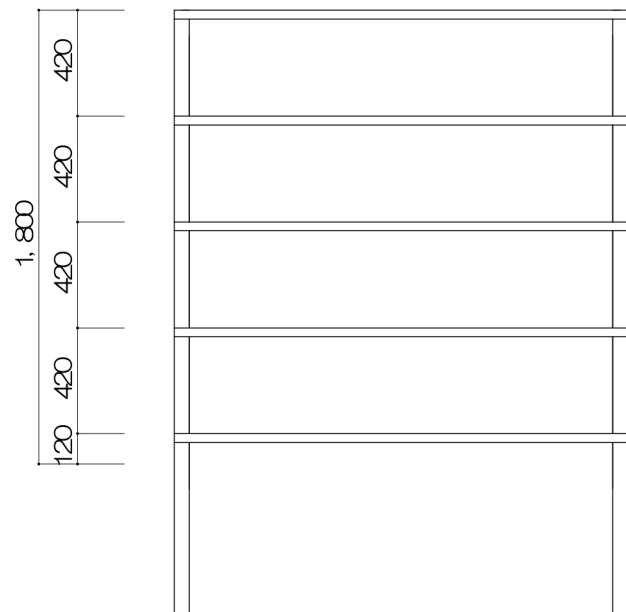


H1500の場合

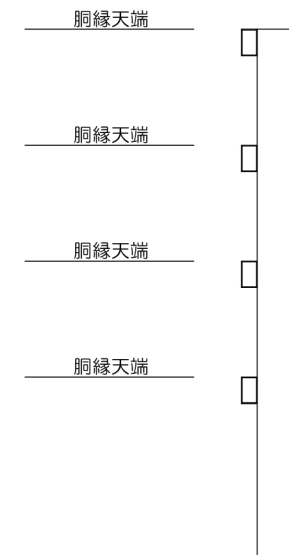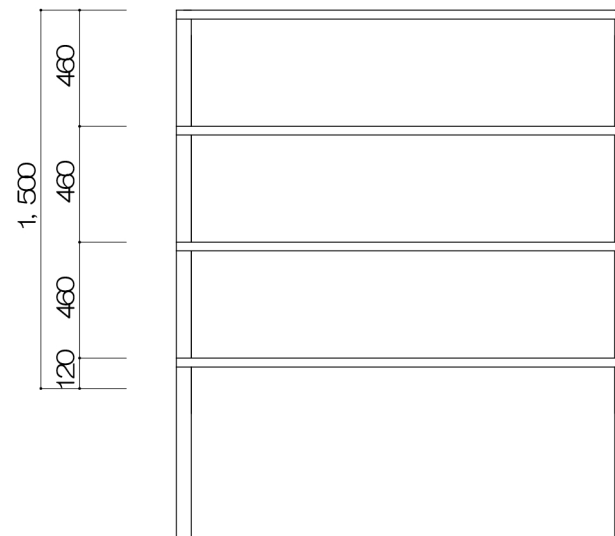

H600の場合

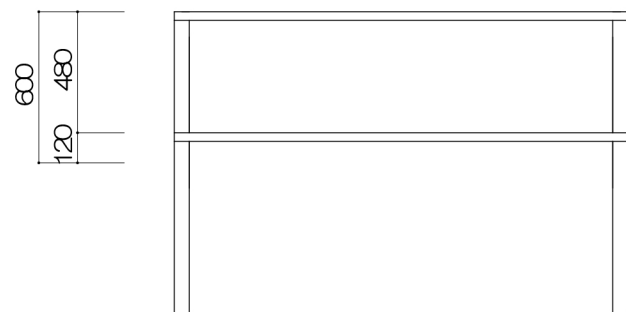

H900の場合

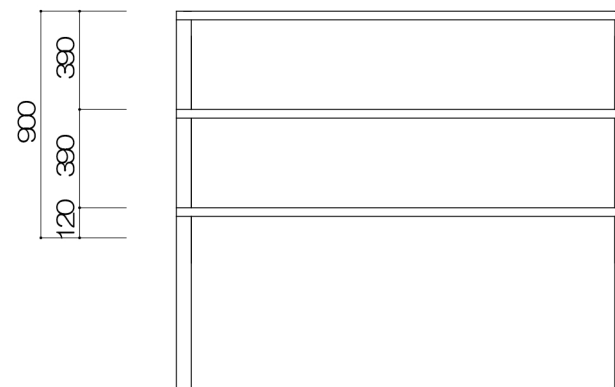


支柱を見せる場合（両端・コーナー等）

① 電動ドライバー



① 支柱設置の前に支柱キャップを付属ビスで取り付けてください。

②

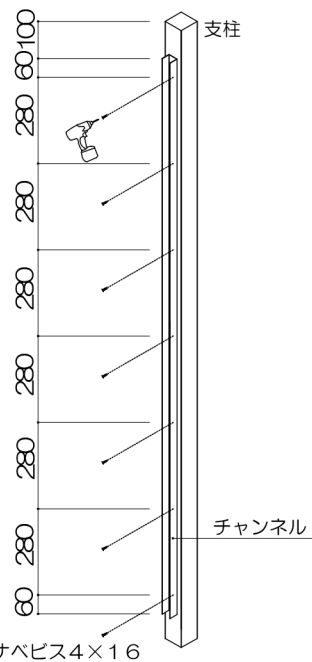

② 支柱設置後、支柱にチャンネルをナベビス4×16で取り付けます。


注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）

チャンネル取付及びビス位置

（胴縁の位置を確認しビス位置を決めて下さい。）

注) 表示寸法に付いては、目安になります。

③

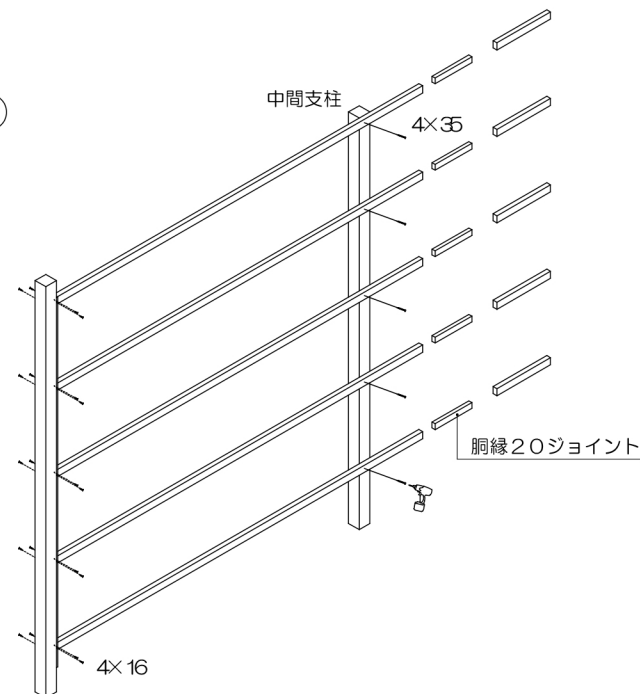


③ チャンネルに胴縁をナベビス4×16で取り付けます。
取り付け位置に付いては、図番2/6を参考にしてください。

ナベビスは、表裏対角線上に止めて下さい。

胴縁1本につき、ナベビス4本

支柱（中間支柱）を隠す場合、支柱に胴縁をナベビス4×35で直に取付けます。

胴縁を延長する場合、胴縁に胴縁20ジョイントを差し込みナベビス4×16 2本で取り付けます。

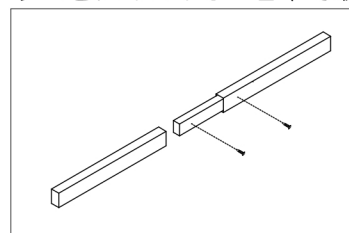

注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）


①

電動ドライバー




① 支柱設置の前に支柱キャップを付属ビスで取り付けてください。

②

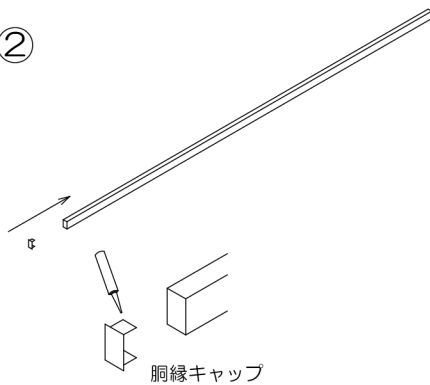


② 両端の胴縁にキャップを接着剤等で取付ます。

③

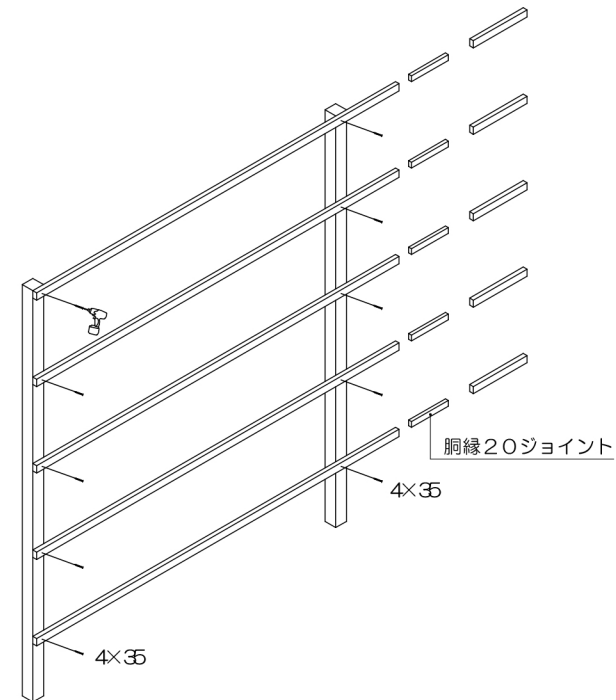

③ 支柱に胴縁をナベビス4×35で直に取り付ます。


胴縁を延長する場合、胴縁に胴縁20ジョイントを差し込みナベビス4×16 2本で取り付けます。

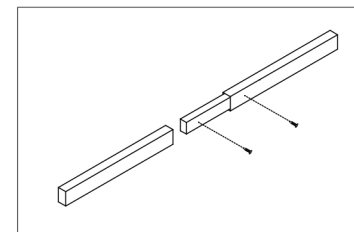

注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)


なごみ・みやびパネルも同工程になります。

④

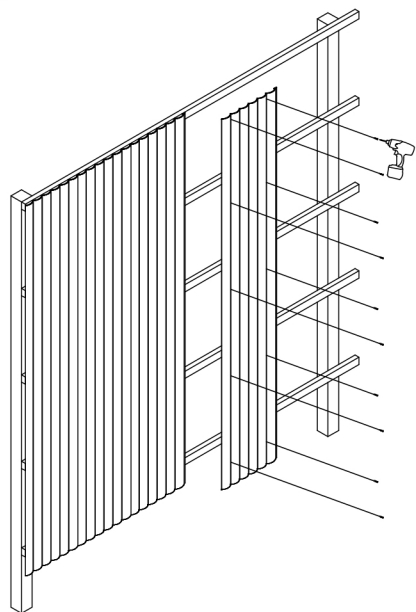


- ④ 出会いパネルを、縦方向に
サラビス小頭4×16（胴縁の位置）
で取り付けます。


注）サラビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）

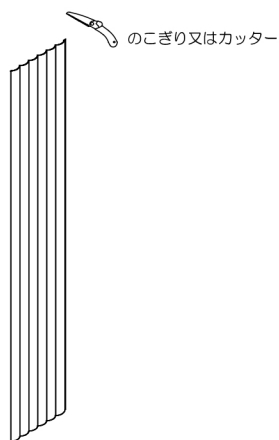

出会いパネルを取り付けの際、
最終パネルは、設置寸法に合わ
せてのこぎり又はカッター等で
不要の部分を切断してください

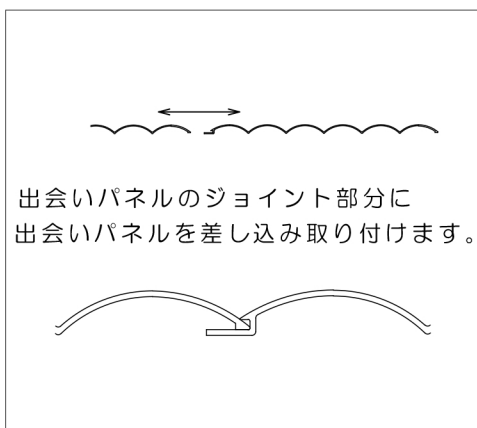


⑤

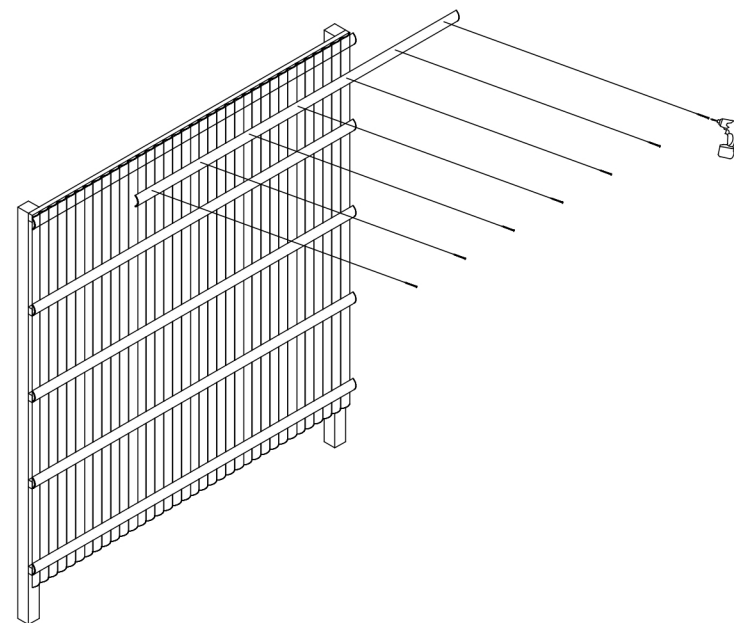

- ⑤ 胴縁の位置に押え竹#55をナベビス4×40で
取り付けます。
（ナベビス4×40は、両端以外飾り紐の位置になります。）

注）ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）


⑥

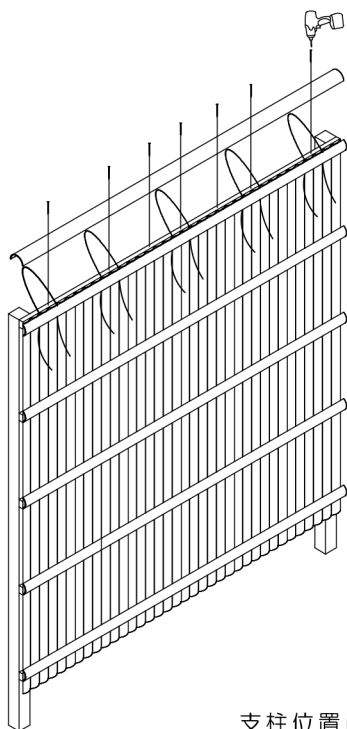

⑥ 胴縁20にプラ冠竹#70をかぶせ
ナベビス4×60で取り付けます。



注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径(3.2mm)

支柱位置は、冠竹に切り込みを入れ取り付け
する事お勧めします。

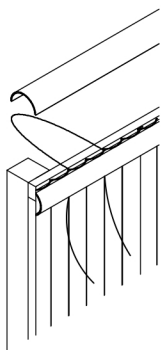

注) プラ冠竹#70をかぶせる前に 予め
プラ押え竹#55と出会いパネル
の隙間にポリ縄を通してください。

⑦

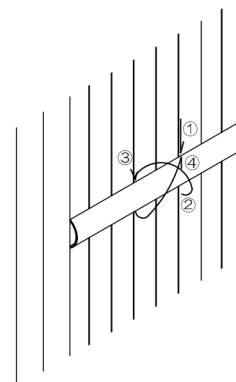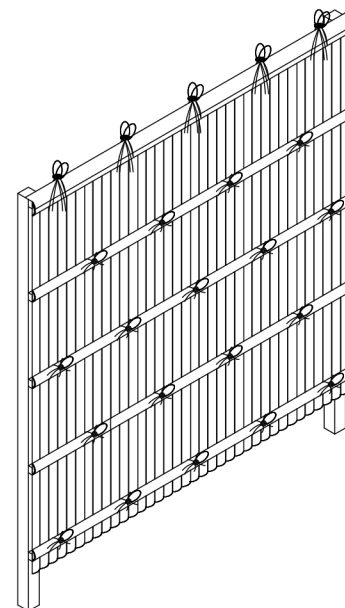

プラ押え竹#55の固定ビスの位置
にポリ縄を結びます。