



板垣セット 48型 施工マニュアル

(竹垣セット48型 49型) 共通


部材表

角柱			
支柱  60角・80角	支柱キャップ  Aタイプ・Bタイプ	胴縁22ジョイントハット型 	ナベビス4×16mm  ブロンズ・オーク・ブラック
胴縁22 	フラットボード  古色・焼木目・オーク	フラットボード キャップ  古色・焼木目・オーク	ナベビス 4×25mm  煤竹・オーク

一般的な大和張の施工部材になります。

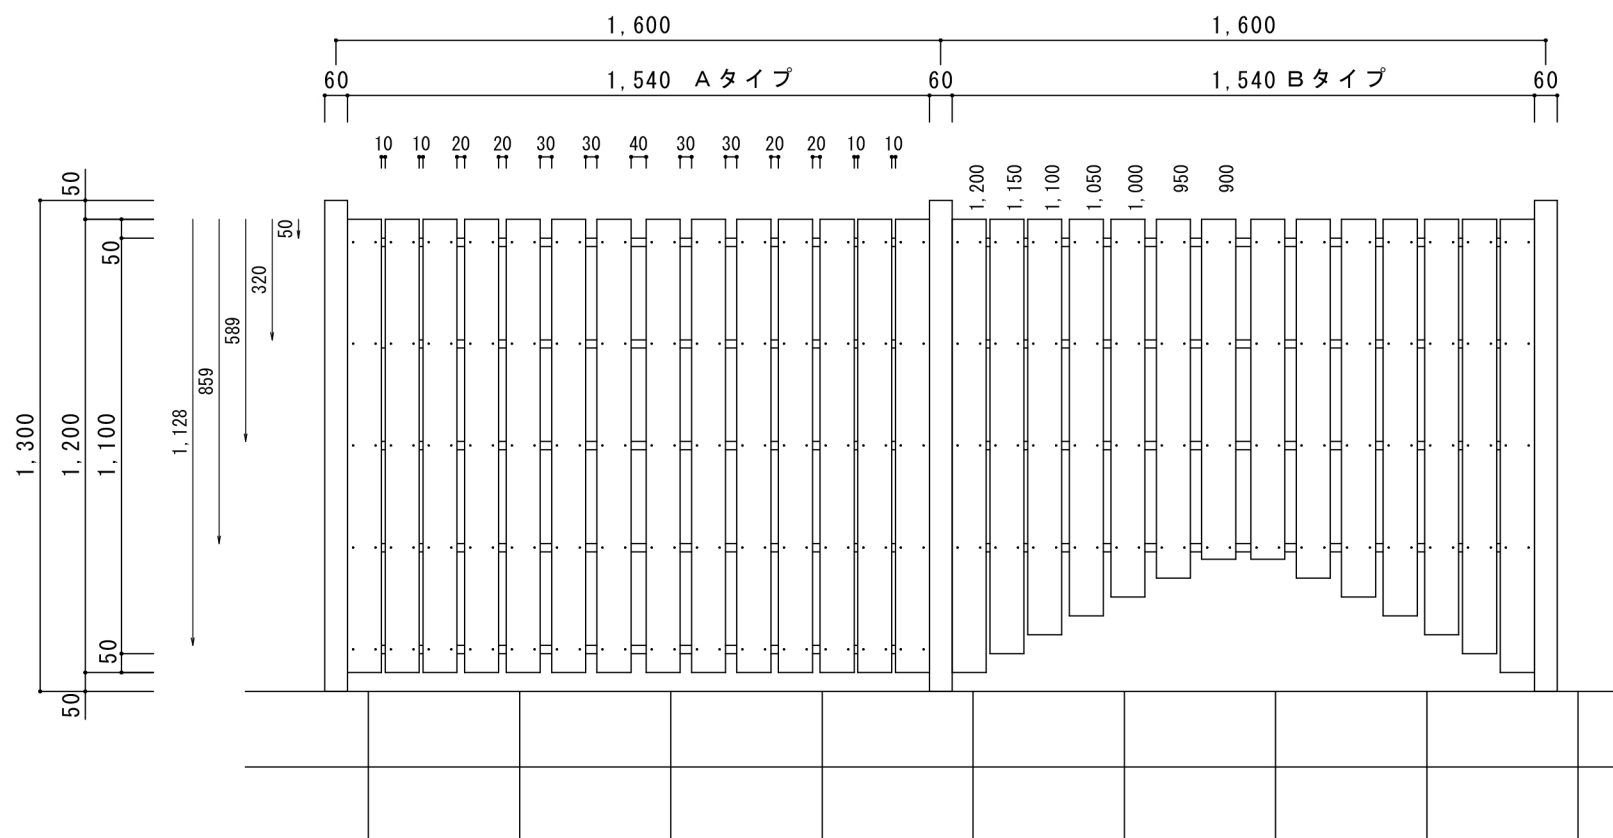


①

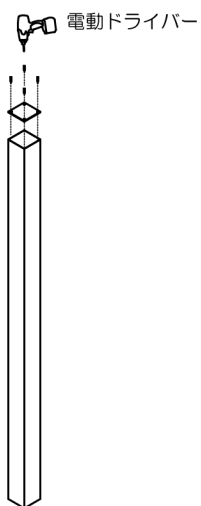


① 支柱設置の前に支柱キャップを
付属ビスで取り付けてください。

②

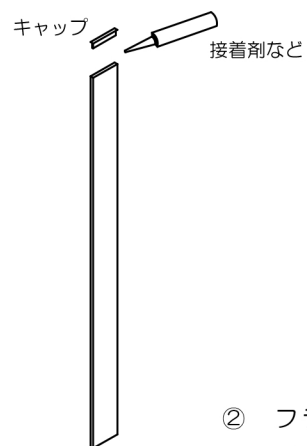

② フラットボードにキャップを接着剤などで
取り付けます。


③

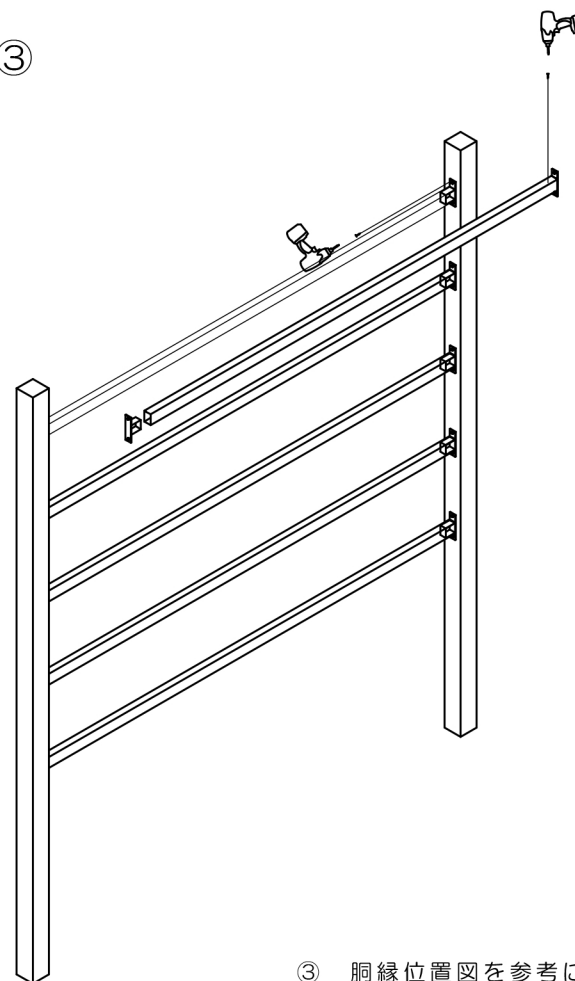

③ 胴縁位置図を参考にジョイント型を
胴縁に差し込み、ナベビス4×16
で固定し付属ビスで支柱に取り付けます

注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)

④

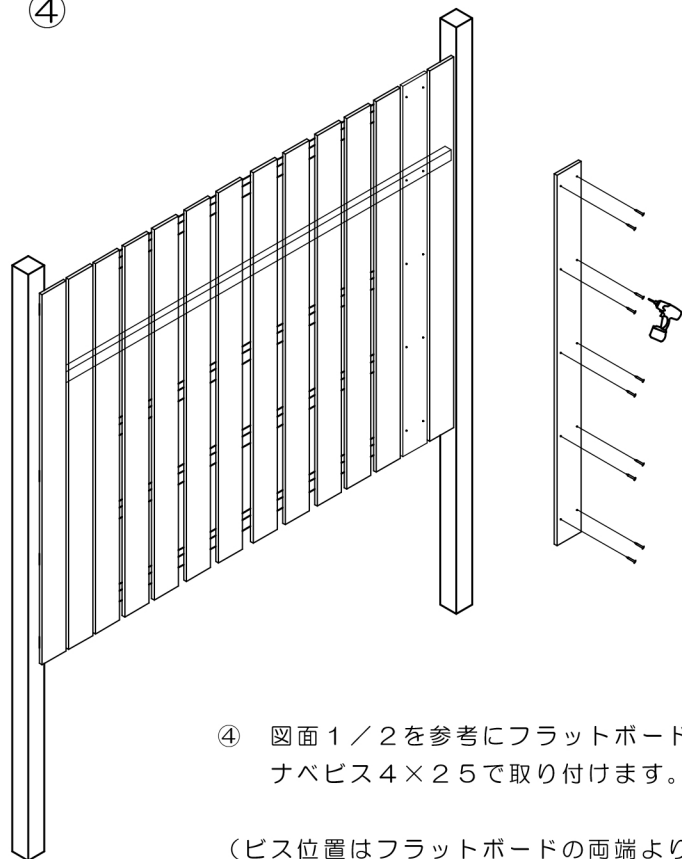

④ 図面1 / 2を参考にフラットボードを胴縁22に
ナベビス4×25で取り付けます。

(ビス位置はフラットボードの両端より
15mm程度の位置になります。)

⑤ 完成

